LG

Life's Good

ENGLISH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI
EESTI
Lietuvių k.
Latviešu

LCD-TELER | PLASMA TELER

KASUTUSJUHEND

LCD-TELERITE MUDELID
37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
47LB2R*

PLASMATELERITE MUDELID
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*

Palun lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend. Säilitage juhendit kindlas kohas.
Kirjutage üles mudeli number ja seadme seerianumber. Kui teler vajab tehnilist hooldust, vaadake teleri tagapaneelile kinnitatud etiketti ja teatage teenindustöökotta järgmine informatsioon.

TARVIKUD

Veenduge, et teie plasmakuvariga on kaasas järgmised tarvikud. Kui mõni tarvik on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kust te toote ostsite.

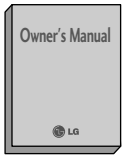

Omaniku juhend



Kaugjuhtimispult



Patareid

Toitejuhe

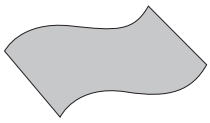

Puhastuslapp
Puhastage ekraani lapiga.
(lisafunktsioon)

Kui toote välispinnal on määrdeplekk või näpujälg, pühkige määrdunud kohta kergelt ainult välispinna puhastamiseks mõeldud lapiga.
Plekki eemaldades ärge pühkige jõuga. Palun olge ettevaatlik, sest liigne jõud võib põhjustada kriimustusi või värvimuutusi.

42PC1R*, 50PC1R*, 42PC3R*

2 seinakinnitit

2 rõngaspolti

4 polti aluse montaaži jaoks
Vt lk 12
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*, 32/37/42/47LB2R*

2 telerikinnitit
2 seinakinnitit

Keerdhoidik
Korrastage juhtmed keerdhoidiku abil.

2 polti

37/42LC3R*

Kaablihoidik

37/42LC2R*,37/42LC25R*, 32/37/42/47LB2R*

Kaablihoidik

SISUKORD

TARVIKUD 1

SISSEJUHATUS

JUHTSEADISED / ÜHENDUSVÕIMALUSED 4-9
KAUGJUHTIMISPULDI
NUPPUDE FUNKTSIOONID/Patareide paigaldamine 10-11

PAIGALDAMINE

Aluse lahtikeeramine 12
ALUSE PAIGALDAMINE/ KUIDAS EEMALDADA KAABLIHOIDIKUT/STATIIVI PÖÖRAMINE 13-14
KUIDAS KINNITADA TOODE SEINALE NII, ET SEE ALLA EI KUKUKS 15
ALUSE PAIGALDAMINE 16

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

ANTENNI ÜHENDAMINE 17
VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE 18-19
Välisseadmete ühendused 20
DVD-SEADME PAIGALDAMINE 21-22
PEALISKARBI (STB) PAIGALDAMINE 23-24
PERSONAALARVUTI (PC) HÄÄLESTAMINE 25-27
TELERI SISSELÜLITAMINE 28-29

ERIFUNKTSIOONID

PIP (Picture-In-Picture, kujutis kujutises) / Double Window (topeltaken) / POP (Picture-out-of-Picture, välisaken)

Funktsiooni PIP/Double Window/ POP (kujutis kujutises, topeltaken, välisaken) vaatamine 30
Programmi valik lisapildi jaoks 30
Sisendallika valik lisapildi jaoks 30
Lisapildi suuruse reguleerimine (ainult PIP-režiimis) 30
Lisapildi teisaldamine (ainult PIP-režiimis) 31
PIP Transparency (ainult PIP-režiimis) 31
Põhi- ja alampildi ümber lülitamine 31
POP 31

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

Teletext

Sisse-väljalülitamine 32
Režiim SIMPLE TEXT 32
Režiim TOP TEXT 33
FASTEXT 33
Teleteksti erifunktsioonid 33

TELERI MENÜÜ

EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE 34

TV-jaamade häälestamine

Programmide automaathäälestus (Auto programme) 35
Programmide käsihäälestus (Manual programme) 36
Fine (Peenhäälestus) 37
Jaama nime kinnistamine 38
Booster (võimendi) (lisafunktsioon) 39
Programme edit (Programmi redigeerimine) 40
Lemmikprogramm 41
PROGRAMMITABELI POOLE PÖÖRDUMINE 42

Menüü Picture (Pilt) suvandid

PSM (Picture Status Memory, pildi oleku mälu) 43
Pildi reguleerimine, menüü PSM-User(PSM-Kasutaja) suvand 44
CSM (Colour Status Memory, värvioleku mälu) 45
Värvitemperatuuri käsijuhtimine, menüü CSM-User (CSM-Kasutaja) suvand 46
XD funktsioon 47
Advanced(ERIFUNKTSIOONID) 48
Lähtestus 49

TELERI MENÜÜ

Menüü Sound (Heli) suvandid

SSM (Sound Status Memory, heli oleku mälu) 50
Helisageduse reguleerimine, menüü SSM-User (SSM-Kasutaja) suvand 51
AVL (Auto Volume Leveler, helitugevuse automaatühtlusti)....52
Helitasakaalu reguleerimine 52
SPEAKER (KÕLARID)....53
STEREO- JA KAKSIKVASTUVÕTT....54
NICAM-VASTUVÕTT....55
KÕLARITE HELIVÄLJUNDI VALIK....55

Menüü Time (Aeg) suvandid

KELLAAJA SEADMINE 56
SISSE-VÄLJALÜLITAMISE AEG....57
AUTOMAATUINAK....58
UNETAIMER 59

Menüü Special (Erifunktsioonid) suvandid

LAPSELUKK 60
Image Sticking Minimization, pildi kinnijäämise minimeerimine (lisafunktsioon) 61
MADAL ENERGIAKULU (lisafunktsioon) 62
XD demo....62

Menüü Screen (Ekraan) suvandid

AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE) (ainult RGB [PC]-režiimis) 63
MANUAL CONFIGURE (KÄSIKONFIGUREERIMINE) 64
PILDIVORMINGU HÄÄLESTAMINE...65-66
LAIA VGA/XGA/UXGA-REŽIIMI VALIK....67
LÄHTESTAMINE(ESIALGSETELE TEHASESÄTETELE) 67

LISA

KAUGJUHTIMISPULDI PROGRAMMEERIMINE....68
Programmeerimiskood 69-70
TÕRKEOTSINGU KONTROLL-LOEND 71-72
HOOLDUS 73
TOOTE TEHNILISED ANDMED....74-76

SISSEJUHATUS

JUHTSEADISED

See on teleri **42/50PC1R*** esipaneel.

■ Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

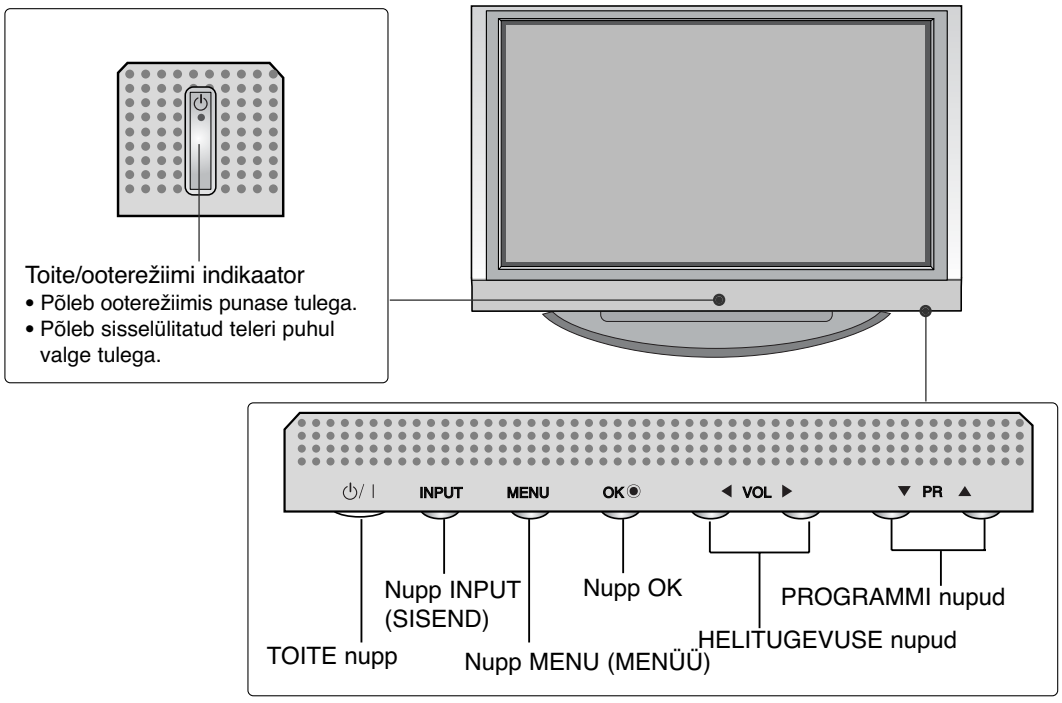

See on teleri **42PC3R*** esipaneel.

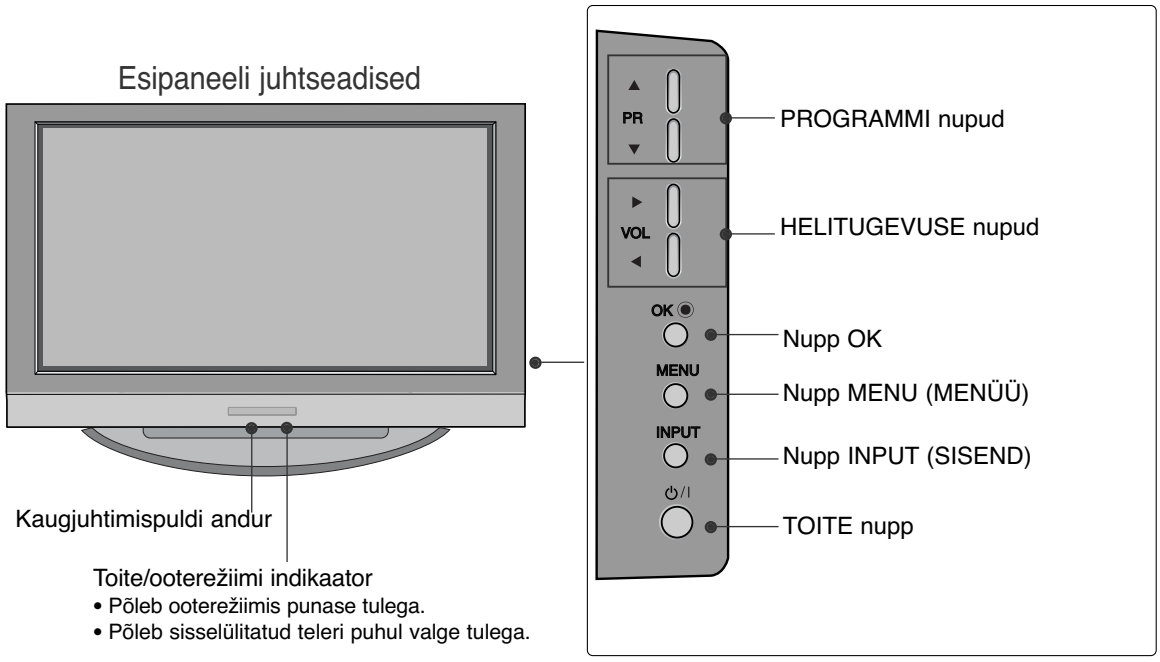

See on teleri **32/37/42/47LB2R*** esipaneel.

■ Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

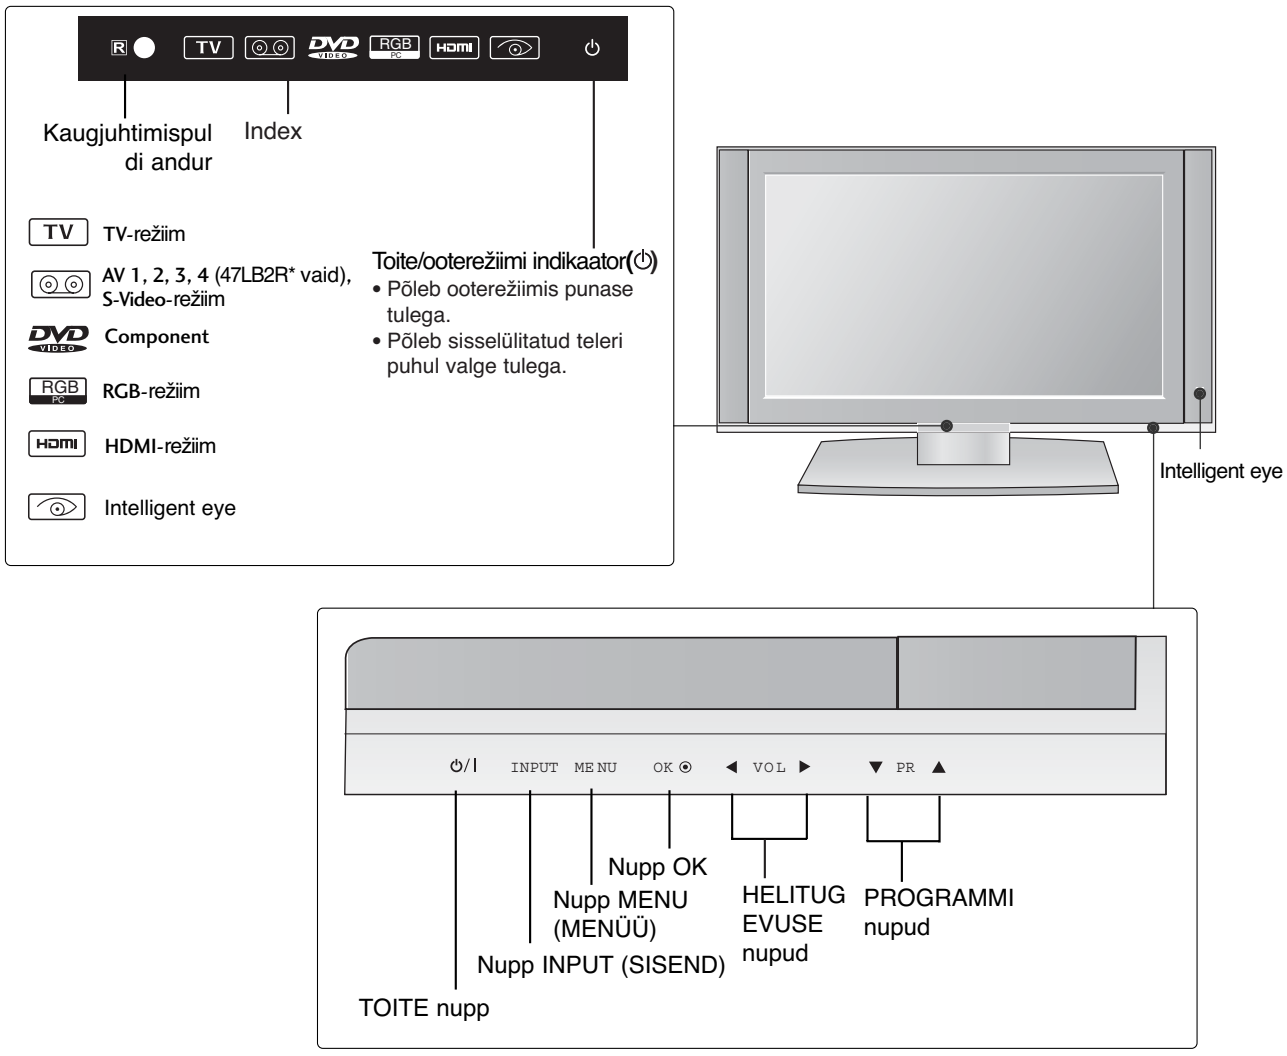

ÜHENDUSVÕIMALUSED

See on mudelite **42/50PC1R***, **42PC3R*** tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

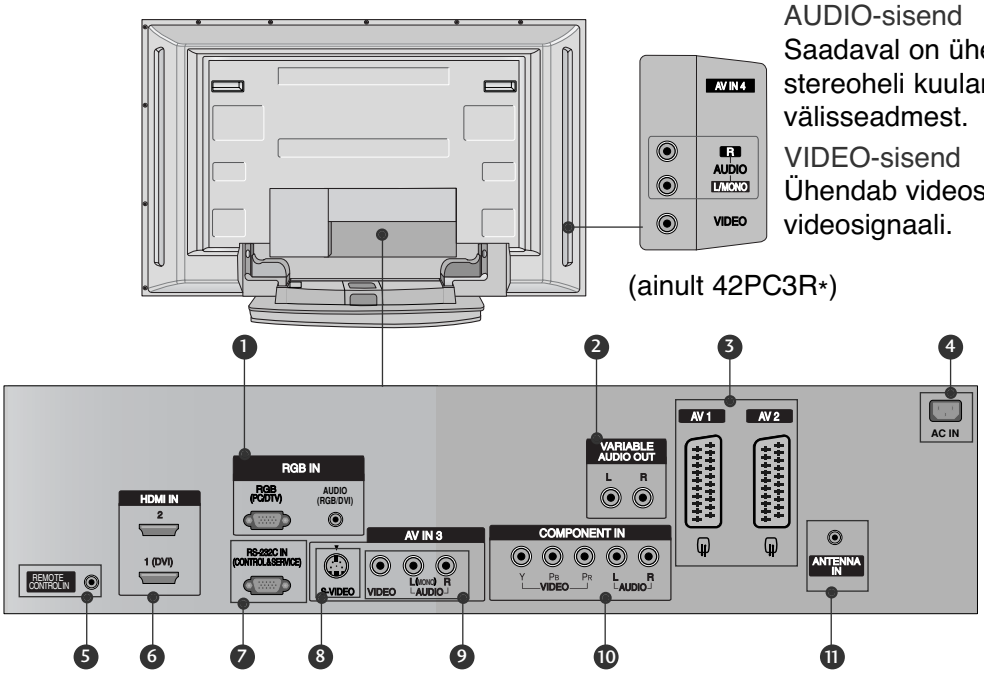

AUDIO-sisend
Saadaval on ühendused stereoheli kuulamiseks välisseadmest.

VIDEO-sisend
Ühendab videoseadmest tuleva videosignaali.

1. RGB/Audiosisend
   Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.
2. Reguleeritav heliväljund
   Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.
3. Pesa Euro Scart (AV1/AV2)
   Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.
4. Toitejuhtme pesa
   See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.
5. Kaugjuhtimisport
6. HDMI-sisend
   Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN.
   Ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.
7. RS-232C-sisendport (JUHTIMINE JA TEENINDUS)
   Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.
8. S-Video-sisend
   Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.
9. Audio-videosisend
   Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.
10. Komponentsisend
    Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.
11. Antennisisend

See on mudelite **32/37/42/47LB2R*** tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

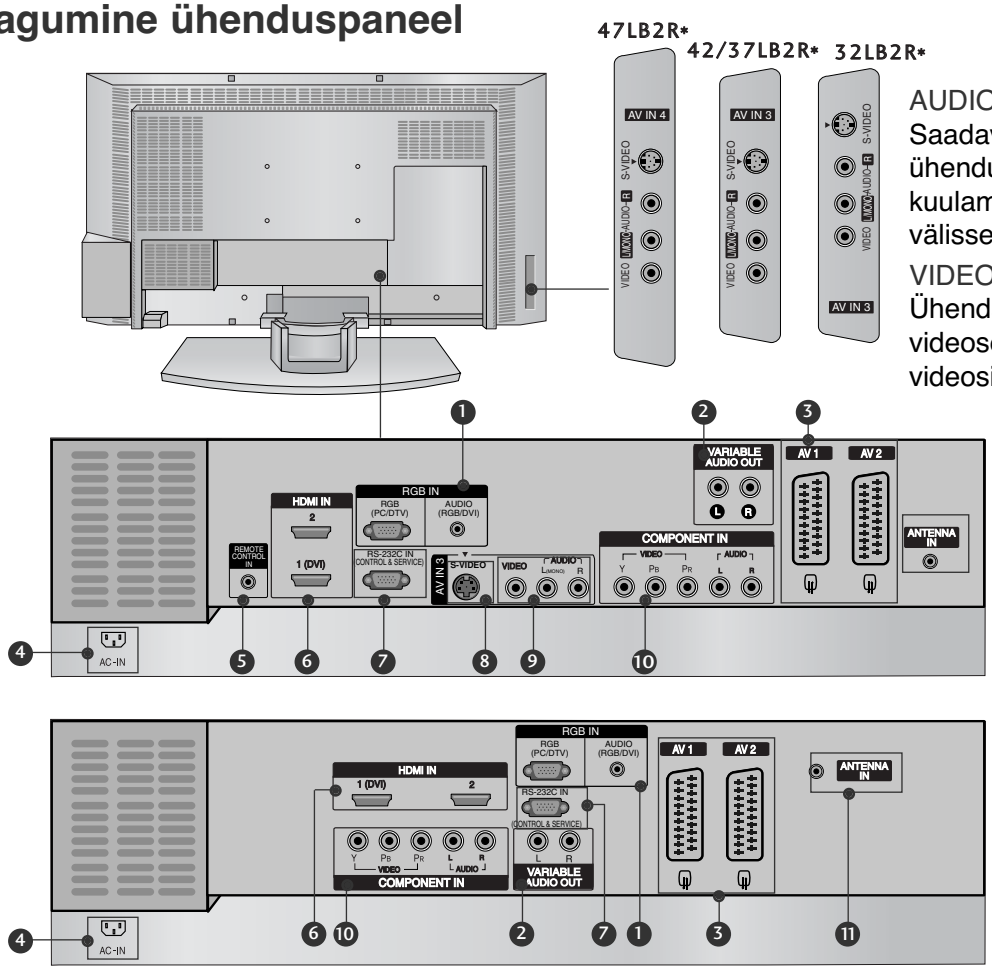

AUDIO-sisend
Saadaval on ühendused stereoheli kuulamiseks välisseadmest.

VIDEO-sisend
Ühendab videoseadmest tuleva videosignaali.

1 RGB/Audiosisend
Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.

2 Reguleeritav heliväljund
Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.

3 Pesa Euro Scart (AV1/AV2)
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

4 Toitejuhtme pesa
See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

5 Kaugjuhtimisport

6 HDMI-sisend
Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN.
Ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.

7 RS-232C-sisendport (JUHTIMINE JA TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.

8 S-Video-sisend
Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.

9 Audio-videosisend
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.

10 Komponentsisend
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.

11 Antennisisend

JUHTSEADISED

See on teleri **37/42LC2R***, **37/42LC25R***, **37/42LC3R*** esipaneel.

■ Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

<Esipaneeli juhtseadised
37/42LC2R*, 37/42LC25R*>

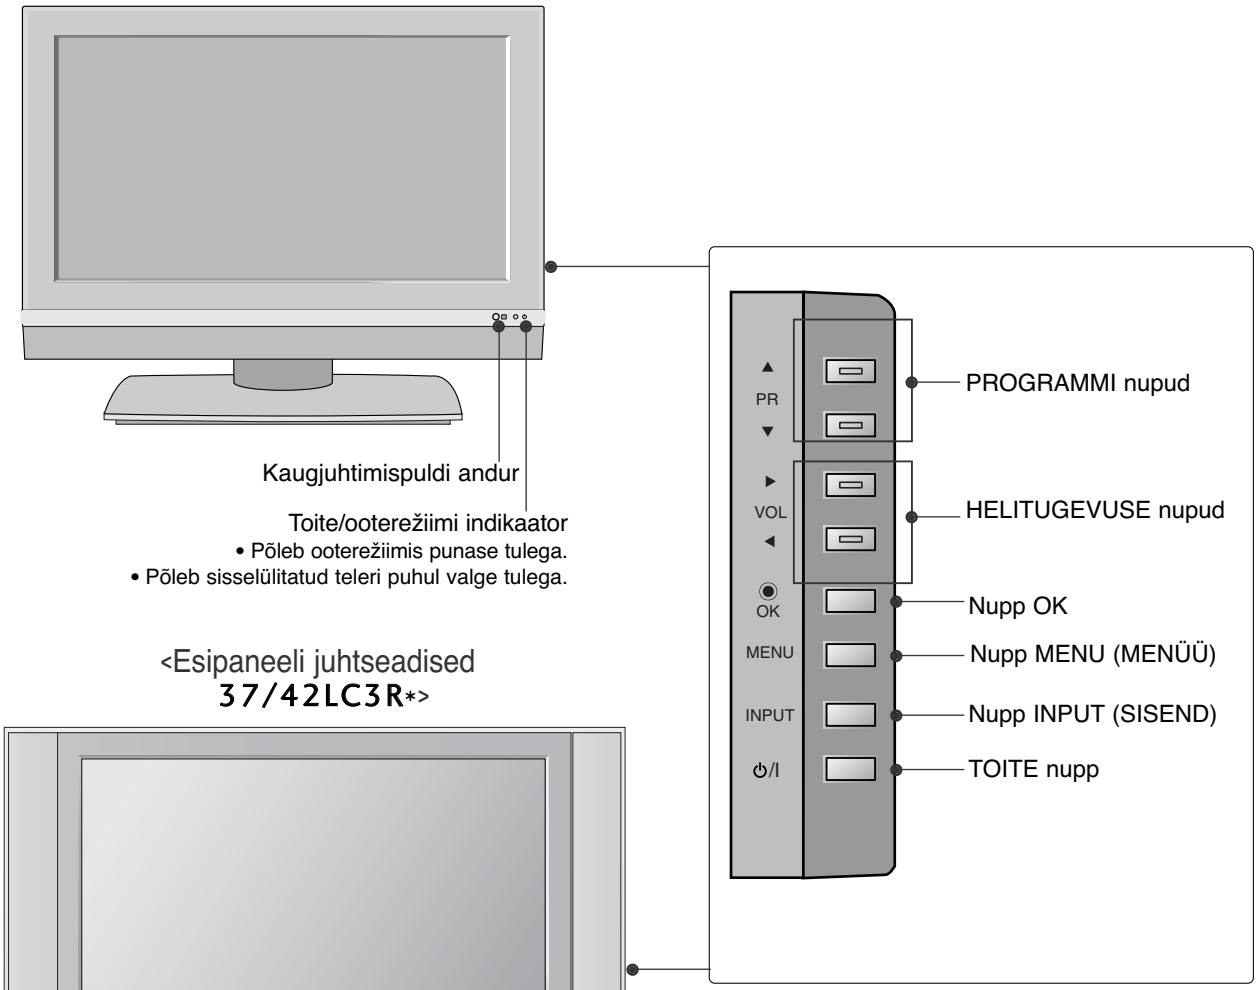

<Esipaneeli juhtseadised
37/42LC3R*>

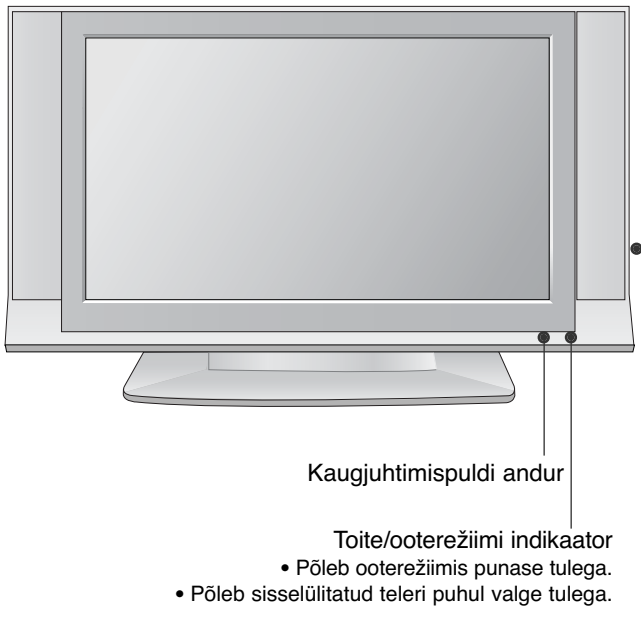
Kaugjuhtimispuldi andur
Toite/ooterežiimi indikaator
• Põleb ooterežiimis punase tulega.
• Põleb sisselülitatud teleri puhul valge tulega.

ÜHENDUSVÕIMALUSED

See on mudelite **37/42LC2R***, **37/42LC25R***, **37/42LC3R*** tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

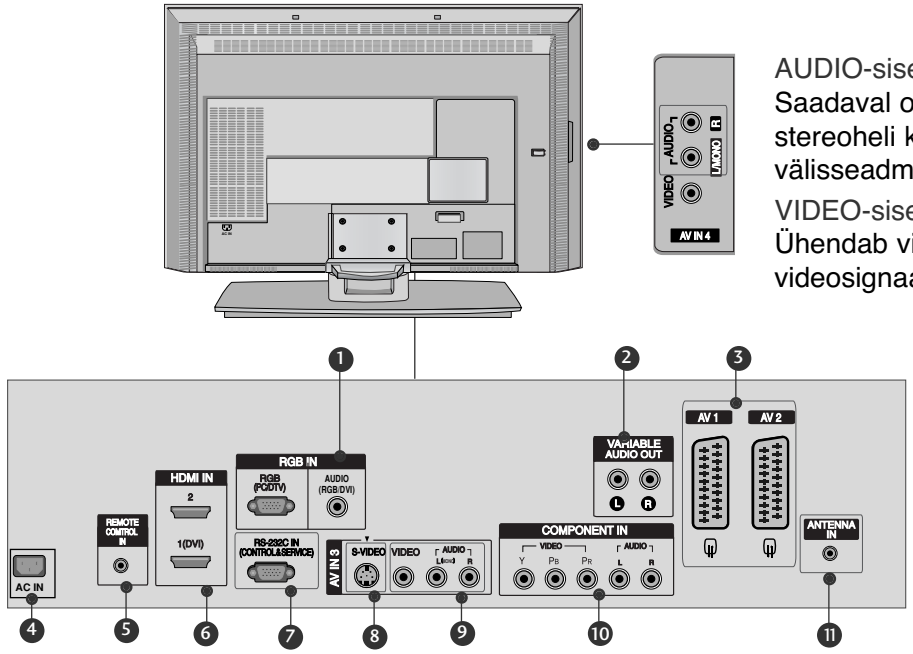

1 RGB/Audiosisend
Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.

2 Reguleeritav heliväljund
Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.

3 Pesa Euro Scart (AV1/AV2)
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

4 Toitejuhtme pesa
See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

5 Kaugjuhtimisport

6 HDMI-sisend
Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN.
Ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.

7 RS-232C-sisendport (JUHTIMINE JA TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.

8 S-Video-sisend
Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.

9 Audio-videosisend
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.

10 Komponentsisend
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.

11 Antennisisend

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

POWER (TOIDE)	Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
TV INPUT (TV-SISEND)	Siirdub tagasi TV-režiimi. (AV1, AV2, S-Video2(välja arvatud 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), komponent, RGB või HDMI1/DVI)Lülitab seadme ooterežiimist sisse.
INPUT (SISEND)	Kui vajutate nuppu ühe korra, ilmub ekraanile sisendallikas, nagu joonisel näha. Soovitud sisendallika (TV, AV1, AV2, S-Video2(välja arvatud 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), komponent, RGB või HDMI1/DVI) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼ ja seejärel nuppu OK.
ARC	Valib soovitud pildivormingu.
Heleduse reguleerimine	Reguleerib ekraani heledust. Režiimiallika muutmisel läheb tagasi vaikesätetele.
PIP	Lülitab ümber lisapildi PIP- ja topeltaknarežiimi.
SIZE (SUURUS)	Reguleerib lisapildi suurust.
POSITION (ASUKOHT)	Teisaldab lisapilti.
PIP PR - /+	Valib lisapildi jaoks programmi.
SWAP (VAHETUS)	Vahetab PIP/Twin-pildirežiimis põhi- ja lisapildi vahel/POP.
PIP INPUT (PIP-SISEND)	Valib lisapildi jaoks sisendallika PIP-/kaksikpildirežiimis.
Värvilised nupud	Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga TELETEXT mudelitel) või Programme edit funktsiooni (programmi redigeerimine) jaoks.
VCR/DVD control buttons	Juhib mitut videomagnetofoni või DVD-mängijat, kui olete juba valinud DVD- või VCR-režiimi nupu.
EXIT (VÄLJU)	Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüüst teleri vaatamisele.
LIST (LOEND)	Kuvab programmitabeli.
MENU (MENÜÜ)	Valib menüü.
I/II	Valib heliväljundi.
SLEEP (UINAK)	Seadistab unetaimeri.

REŽIIM	Valib kaugjuhtimise töörežiimi.
1 TELETEKSTI NUPUD	Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Üksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest “Teletekst”.
RINGLÜLITI (üles/alla/vasakule/paremale)	Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja reguleerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
OK	Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
HELITUGEVUS ÜLES/ALLA	Reguleerib helitugevust.
Q.VIEW	Naaseb eelmise programmi vaatele.
MUTE (VAIGISTA)	Lülitab heli sisse või välja.
Programm ÜLES/ALLA	Valib programmi.
Numbrinupud 0–9	Valib programmi. Valib menüü nummerdatud üksuse.
FAV (LEMMIK)	Kuvab valitud lemmikprogrammi.
*	Funktsiooni pole

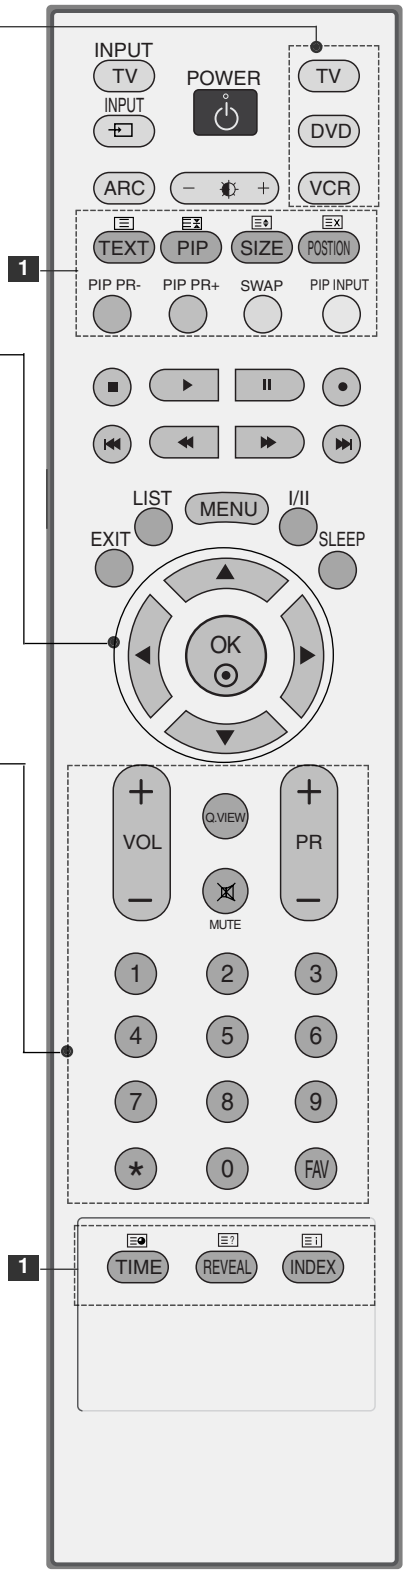

Patareide paigaldamine

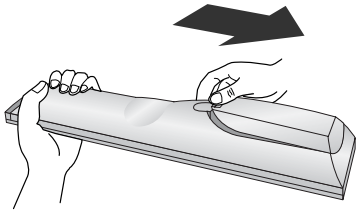

- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega.

PAIGALDAMINE

Aluse lahtikeeramine (42PC1R*, 42PC3R*)

- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

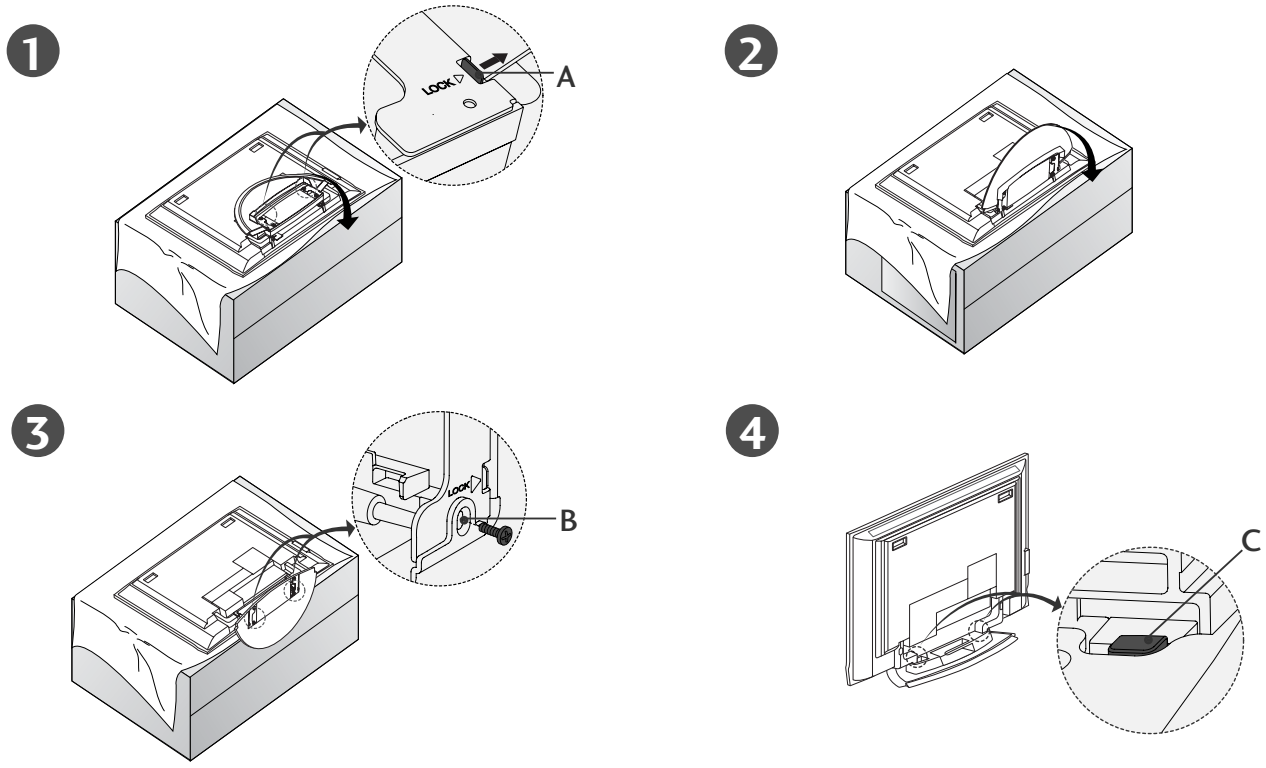

- Asetage teler padjale või pehmele riidele ekraaniga allapoole, nagu näha joonisel 1.
  Enne aluse lahtikeeramist veenduge, et kaks sulgurit (A) aluse allosas on lükatud väljapoole.
- Tõmmake alus välja, nagu näha ülal joonistel 2 ja 3.
  Pärast aluse lahtikeeramist pistke kruvid avadesse (B) aluse põhjas ja pingutage need.
- Kaablite ühendamisel teleri külge ärge vabastage sulgurit (C).
  Selle tagajärjel võib teler alla kukkuda, põhjustades tõsise kehavigastuse ning seadme kahjustuse.

MÄRKUS

Siintoodud joonised võivad teie seadmest veidi erineda.

Aluse sulgemine hoiulepanekuks

Eemaldage kõigepealt kruvid avadest (B) aluse põhjas. Seejärel tõmmake kahte konksu (D) aluse põhjas ning keerake alus seadme tagaosa sisse.

Pärast keeramist lükake aluse põhja kaks sulgurit (A) väljapoole.

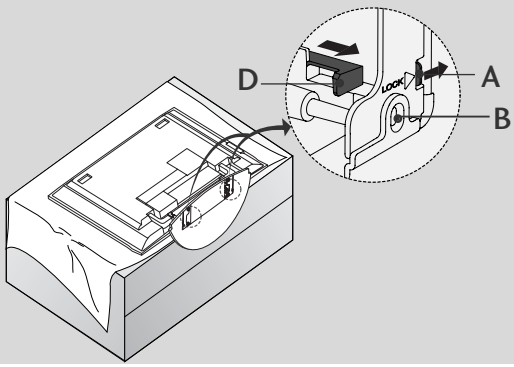

ALUSE PAIGALDAMINE (PDP-TELERITE MUDELID)

- Neil mudelitel on kaks kaablipaigutusmeetodit vastavalt aluse tüübile.

Aluse tüüp 1

Paigutage kaablid nagu joonisel näha.

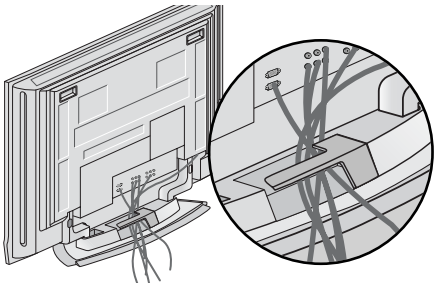

Aluse tüüp 2

1. Võtke **KAABLIHOIDIKUST** kahe käega kinni ja lükake seda, nagu joonisel näha.

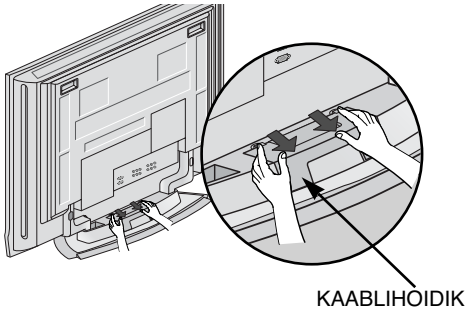

2. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt.

   Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.

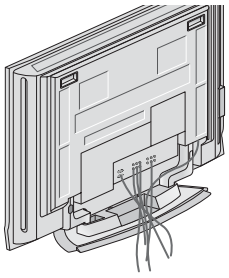

3. Pange **KAABLIHOIDIK** tagasi nagu joonisel näha.

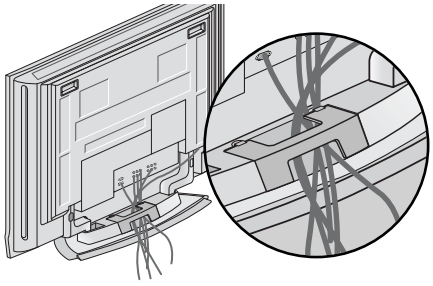

PAIGALDAMINE

PÕHIÜHENDUS (LCD-TELERITE MUDELID)

1. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt. Pärast kaablite korrastamist paigutage need kaablihoidikusse.

   Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.

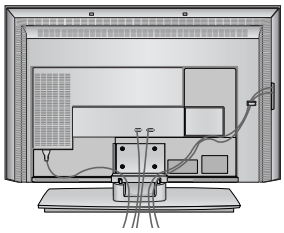

2. Pange **KAABLIHOIDIK** tagasi nagu joonisel näha.

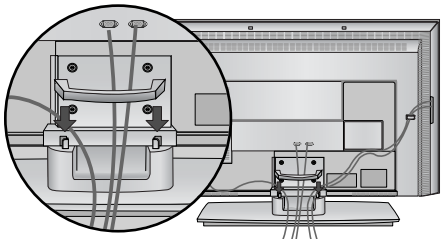

3. Siduge kaablid kaasasoleva keerdhoidiku abil ühte kimpu.

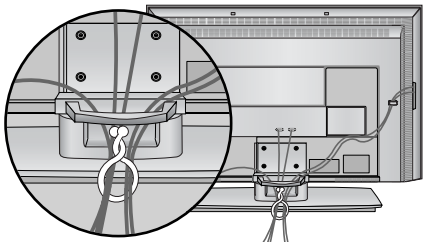

KUIDAS EEMALDADA KAABLIHOIDIKUT (LCD-TELERITE MUDELID)

Võtke **KAABLIHOIDIKUST** kahe käega kinni ja tõmmake seda ülespoole.
Võtke **KAABLIHOIDIKUST** mõlema käega kinni ja tõmmake seda allapoole.(vaid 37/42LC3R*)

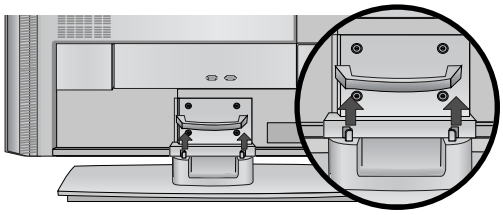

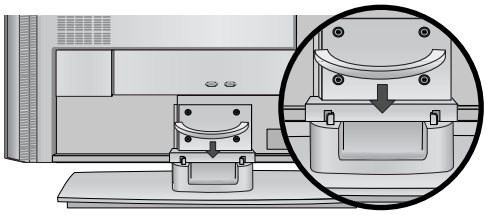

MÄRKUS

► Ärge hoidke toote teisaldamisel **KAABLIHOIDIKUST** kinni.
- Kui toode kukub maha, võib see puruneda ning võite ka ennast vigastada.

STATIIVI PÖÖRAMINE

- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

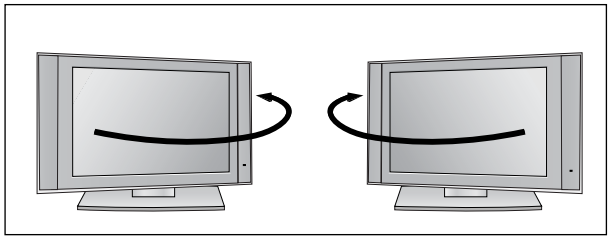

TV-d saab mugavalt pöörata selle statiivil kas 30° võrra vasakule või paremale, et tagada optimaalne vaatenurk.

KUIDAS KINNITADA TOODE SEINALE NII, ET SEE ALLA EI KUKUKS

- Seadke toode seina lähedale, nii et see ei kukuks tahapoole lükkamisel ümber.
- Alltoodud juhised kirjeldavad ohutumat viisi toote seadistamiseks; kinnitage see seinale nii, et toode ei kukuks ümber, kui seda tõugatakse ettepoole. Sel viisil väldite toote ettepoole kukkumise ja inimeste vigastamise. Kukkumise korral võib ka toode saada kahjustusi. Jälgige, et lapsed ei roniks üles ega ripuks toote küljes.

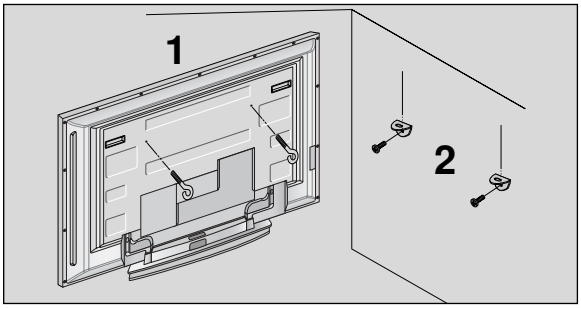

või

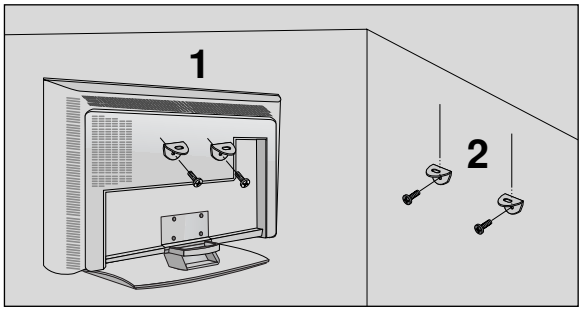

1 Kasutage toote seinale kinnitamiseks rõngaspolte või teleri konsooli ja polte, nagu joonisel näha. Kui teie tootel on rõngaspoltide kohal enne paigaldamist tavalised poldid, lõdvendage need.
* Paigaldage rõngaspoldid või teleri konsooli poldid ja pingutage need ülemistes avades tugevasti kinni.

2 Kinnitage seinakonsool poltidega (ei ole tootega kaasas, peate need ostma eraldi) seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli kõrgus.

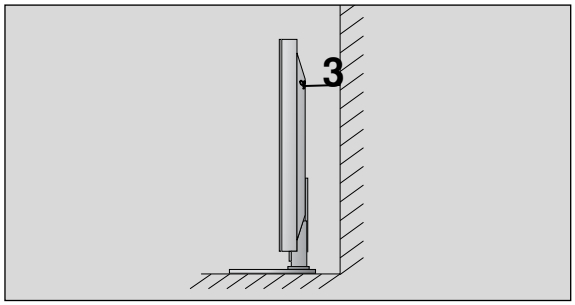

3 Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi (ei ole tootega kaasas, peate selle eraldi ostma). Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

MÄRKUS

► Toote teisaldamisel mõnda teise kohta võtke kõigepealt tross lahti.
► Kasutage hoidikut või kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
► Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli kõrgus vastab toote omale.

ALUSE PAIGALDAMINE

- Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu näiteks seinale, lauale jne.
- Teler on ette nähtud paigaldamiseks horisontaalasendisse.

MAANDUS

Ühendage kindlasti maandusjuhe, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui sobivat maandusmeetodit pole käepärast, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitselüliti. Ärge proovige seadet maandada telefonijuhtmete, piksevarraste või gaasitorudega ühendamise teel.

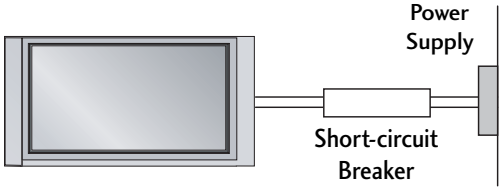

Paigaldamine lauale või telerikapile

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 4”.

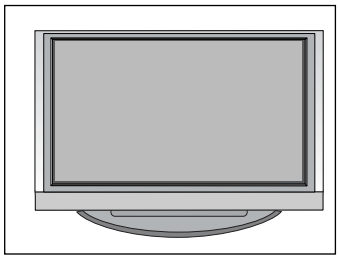

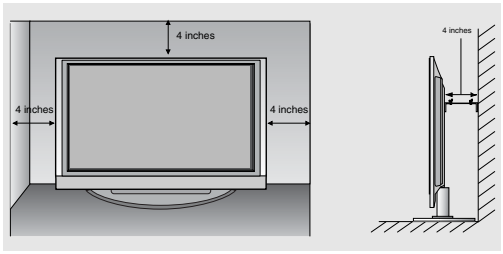

Seinapaigaldus Horisontaalpaigaldus

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 4”. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit.

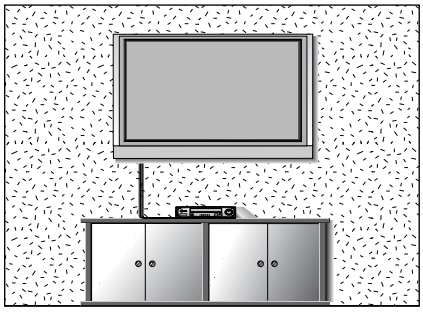

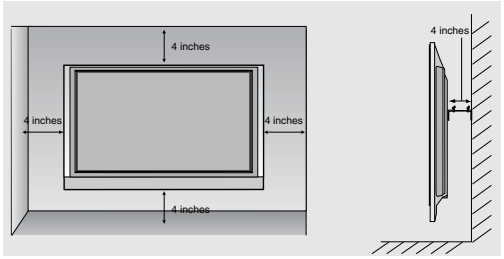

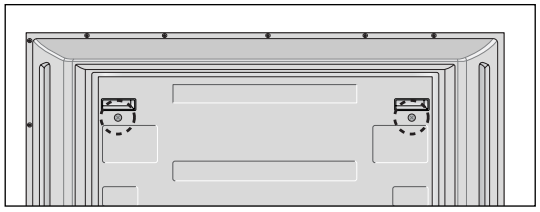

<Ainult 42PC1R*, 42PC3R*>
Enne seinapaigalduskonsooli ülespanekut eemaldage selle tagaküljelt kaks kruvi.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

- Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.

ANTENNI ÜHENDAMINE

- Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks reguleerige antenni suunda.
- Antenni kaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.

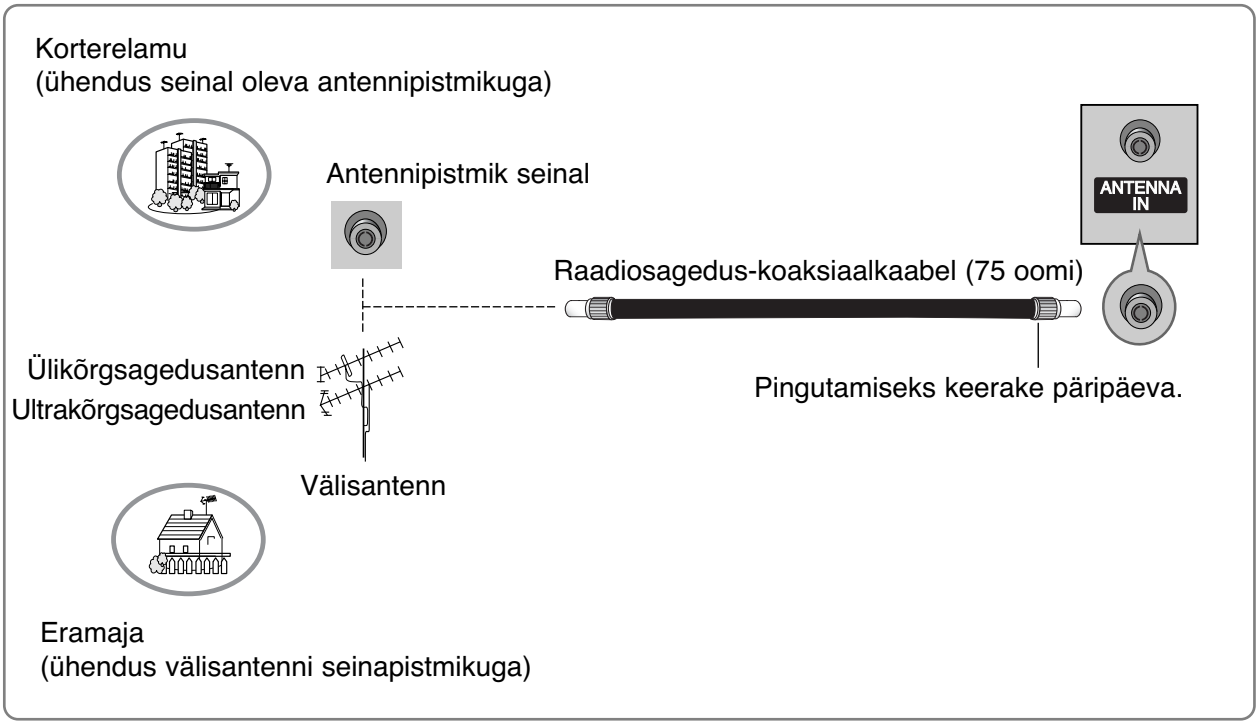

- Halvas levialas paigaldage parema pildikvaliteedi saamiseks antennivõimendi, nagu näha parempoolsel joonisel.
- Kui peate signaali poolitama kahe teleri jaoks, kasutage ühendamisel antennisignaali jaoturit.

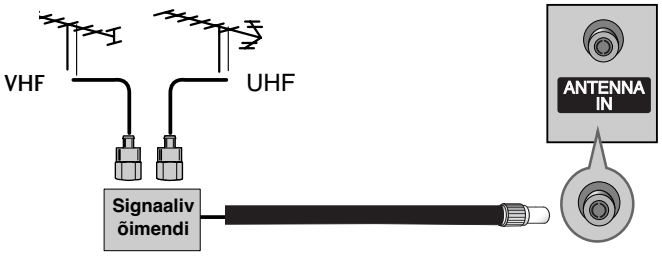

VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE

- Pildimüra (häirete) vältimiseks jätke videomagnetofoni ja teleri vahele piisav vahemaa.
- Tavaliselt võib esineda videomagnetofoni liikumatu kujutis. Kui kasutate pildivormingut 4:3, võivad ekraani servadel nähtavaks jääda püsikujutised.

Ühendamine antenniga

1. Ühendage videomagnetofoni (VCR) pesa **ANT OUT** (ANTENN VÄLJA) teleri pesaga **ANTEN NA IN** (ANTENN SISSE).
2. Ühendage antennikaabel videomagnetofoni (VCR) pesaga **ANTENNA IN** (ANTENN SISSE).
3. Vajutage videomagnetofoni nuppu **PLAY** (ESITA) ja sobitage teleri ja videomagnetofoni vastavad programmid.

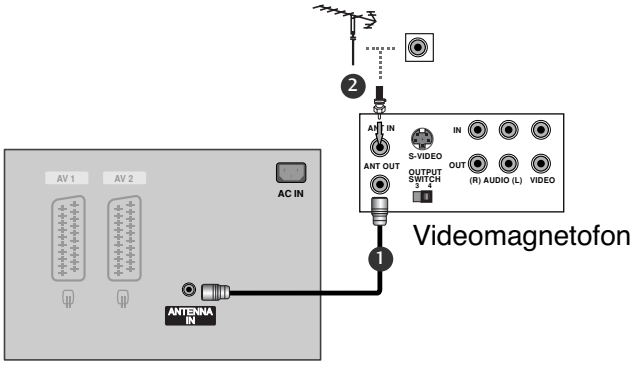

Ühendamine RCA-kaabliga

1. Ühendage teleri ja videomagnetofoni AUDIO-VIDEO-pesad. Jälgige pistikute värve (video = kol lane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = punane).
2. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.
   - Kui ühendus on sisendiga **AV IN4**, valige sisendallikaks **AV4** (välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)

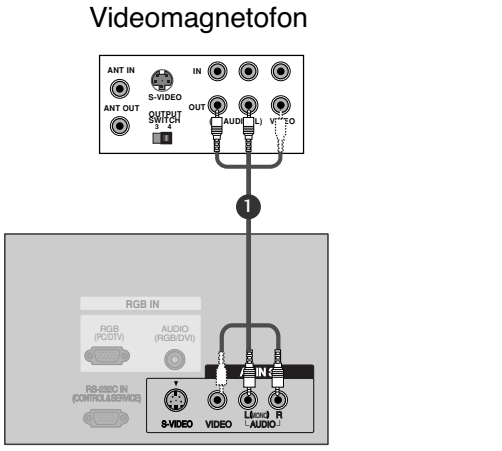

MÄRKUS

► Kui teil on monovideomagnetofon, ühendage videomagnetofoni audiokaabel teleri pistikupessa **AUDIO L/MONO**.

Ühendamine europistmikuga Euro Scart

1. Ühendage videomagnetofoni (VCR) pesa Euro Scart teleri pesaga Euro Scart **AV1**.
2. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV1**.
   - Kui ühendus on pesaga Euro Scart **AV2**, valige sisendallikaks **AV2**.

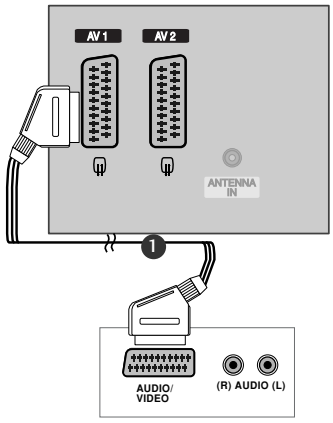

Videomagnetofon

MÄRKUS

- ► Kui S-VIDEO(Y/C)-signaal võetakse vastu pesa Euro Scart 2 (AV2) kaudu, peate siirduma S-Video2-režiimi.
- ► Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate kasutama varjestatud kaablit.

Ühendamine S-Video-kaabli abil

1. Ühendage videomagnetofoni S-VIDEO-väljund teleri S-VIDEO-sisendiga. Pildi kvaliteet on tavalise liitsisendiga (RCA-kaabliga) võrreldes parem.
2. Ühendage videomagnetofoni audioväljund teleri AUDIO-sisendiga.
3. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.

Videomagnetofon

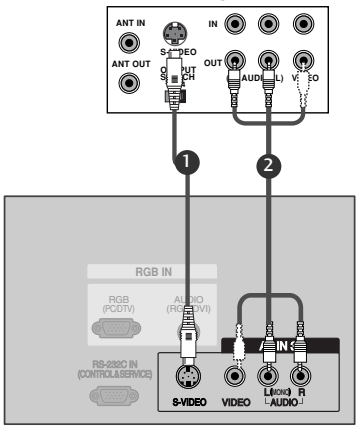

MÄRKUS

- ► Kui S-VIDEO- ja VIDEO-pesa on samaaegselt ühendatud videomagnetofoniga (S-VHS VCR), siis saab vastu võtta vaid S-VIDEO-signaali.

Välisseadmete ühendused

1. Ühendage teleri ja välisseadme AUDIO-VIDEO-pesad. Jälgige pistikute värve (video = kollane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = punane).
2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV4** (välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*).
   - Kui ühendus on sisendiga **AV IN3**, valige sisendallikaks **AV3**.
3. Kasutage vastavat välisseadet.
   Lisateavet leiate välisseadme kasutusjuhendist.

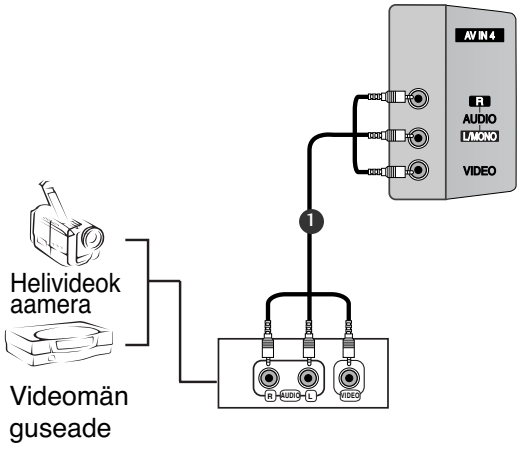

DVD-SEADME PAIGALDAMINE

Ühendamine komponentkaabliga

1. Ühendage DVD-seadme videoväljundid (Y, P_B, P_R) teleri pesaga **COMPONENT IN VIDEO** (KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2. Ühendage DVD-seadme audioväljundid teleri pesaga **COMPONENT IN AUDIO** (KOMPONENTSISENDI AUDIO).
3. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **Component** (Komponent).
5. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

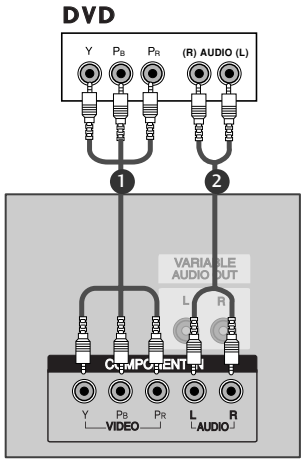

MÄRKUS

► **Komponentsisendpordid**
Parema pildikvaliteedi saamiseks ühendage DVD-mängija komponentsisendportidega, nagu allpool näha.

Teleri komponentpordid	Y	P_B	P_R
DVD-mängija videoväljundpordid	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Ühendamine europistmikuga Euro Scart

1. Ühendage DVD-seadme pesa Euro Scart teleri pesaga Euro Scart **AV1**.
2. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV1**.
   - Kui ühendus on pesaga Euro Scart **AV2**, valige sisendallikaks **AV2**.

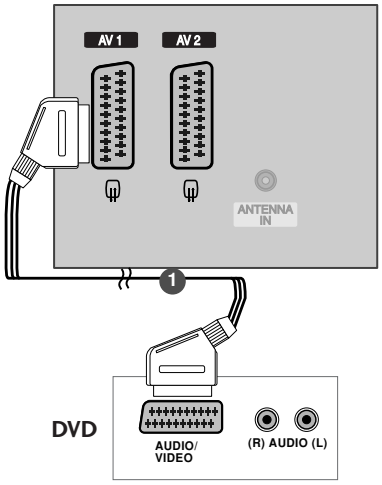

MÄRKUS

► Kasutage varjestatud Scart-kaablit.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

Ühendamine S-Video-kaabli abil

1. Ühendage DVD-seadme S-VIDEO-väljund teleri S-VIDEO-sisendiga.
2. Ühendage DVD-seadme audioväljundid teleri AUDIO-sisendiga.
3. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.
5. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

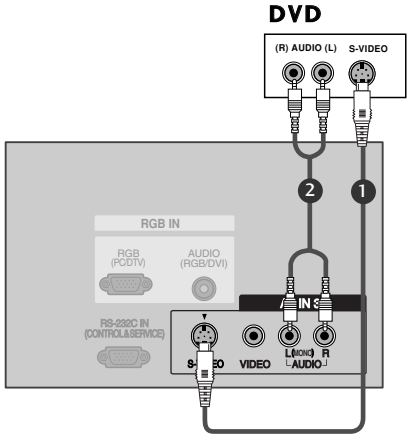

Ühendamine HDMI-kaabliga

1. Ühendage DVD-seadme HDMI-väljund teleri pesaga HDMI IN.
2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **HDMI1/DVI** või **HDMI2**
3. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

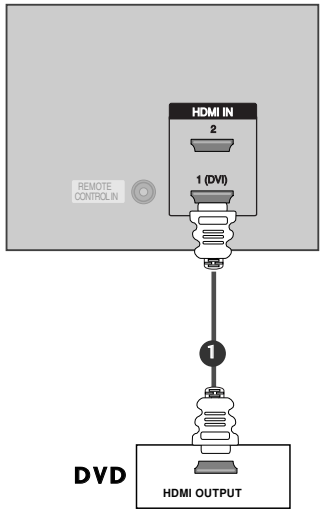

MÄRKUS

- HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt vastu võtta video- ja audiosignaali.
- Kui DVD-seade toetab funktsiooni Auto HDMI, seatakse väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.
- Kui DVD-seade ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage DVD-seadme väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

PEALISKARBI (STB) PAIGALDAMINE

Ühendamine komponentkaabliga

Digitaalpealiskarp

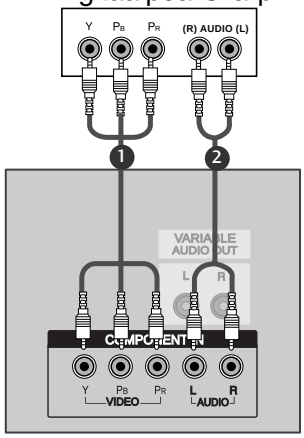

1. Ühendage digitaalpealiskarbi videoväljundid (Y, P_B, P_R) teleri pesaga **COMPONENT IN VIDEO** (KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2. Ühendage digitaalpealiskarbi audioväljund teleri pesaga **COMPONENT IN AUDIO** (KOMPONENTSISENDI AUDIO).
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **Component** (Komponent).

MÄRKUS

Signaal	Komponent	RGB-DTV	HDMI1/DVI (DTV)	HDMI2 (DTV)
480i/576i	Jah	Ei	Ei	Ei
480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R* vaid)	Jah	Jah	Jah	Jah

Ühendamine HDMI-DVI-kaabliga

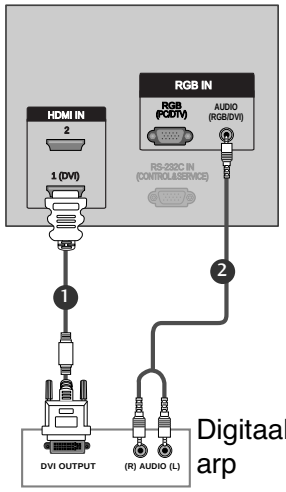

Digitaalpealiskarp

1. Ühendage digitaalpealiskarbi DVI-väljund teleri pesaga HDMI1 (DVI) IN.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga AUDIO(RGB/DVI).
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas HDMI1/DVI.

MÄRKUS

► Kui digitaalpealiskarbil on DVI-väljund ja HDMI-väljund puudub, siis on vajalik eraldi audioühendus.

► Kui digitaalpealiskarp toetab funktsiooni Auto DVI, seatakse pealiskarbi väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.

► Kui digitaalpealiskarp ei toeta funktsiooni Auto DVI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage digitaalpealiskarbi väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga

1. Ühendage digitaalpealiskarbi RGB-väljund teleri pesaga **RGB IN (PC/DTV)**.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga **AUDIO (RGB/DVI)**.
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **RGB-DTV**.

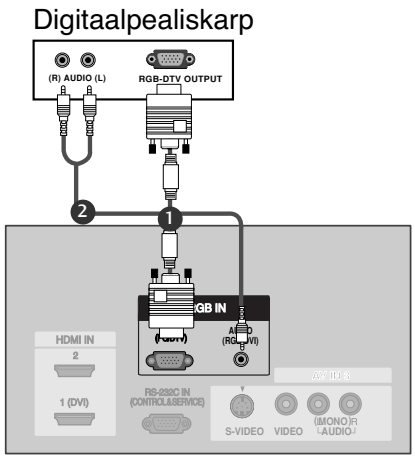

Ühendamine HDMI-kaabliga

1. Ühendage digitaalpealiskarbi HDMI-väljund teleri pesaga **HDMI IN**.
2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **HDMI1/DVI** või **HDMI2**.
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.

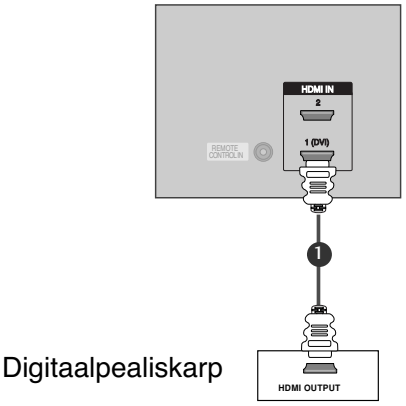

MÄRKUS

- HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt vastu võtta video- ja audiosignaali.
- Kui digitaalpealiskarp toetab funktsiooni Auto HDMI, seatakse pealiskarbi väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.
- Kui digitaalpealiskarp ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage digitaalpealiskarbi väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

PERSONAALARVUTI (PC) HÄÄLESTAMINE

Sellel teleril on isehäälestusfunktsioon, mis tähendab, et personaalarvuti kohandub ise teleri sätetega.

Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga

1. Ühendage personaalarvuti RGB-väljund teleri pesaga RGB IN (PC/DTV).
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga AUDIO (RGB/DVI).
3. Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil sisendallikas RGB-PC.

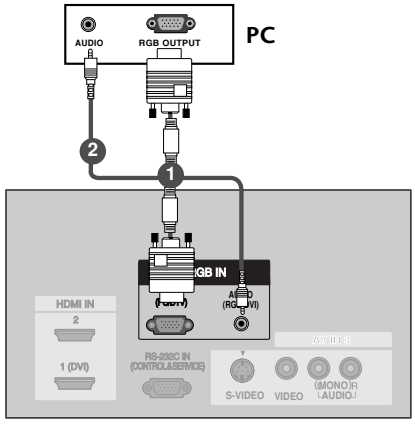

Ühendamine HDMI-DVI-kaabliga

1. Ühendage personaalarvuti DVI -väljund teleri pesaga HDMI1(DVI) IN.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga AUDIO IN (RGB/DVI).
3. Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu HDMI1/DVI abil sisendallikas RGB-PC.

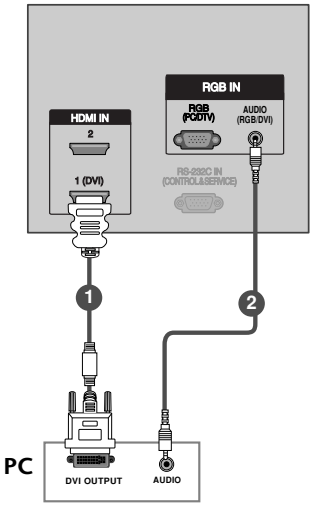

MÄRKUS

- Kui personaalarvutil on DVI-väljund ja HDMI-väljund puudub, siis on vajalik eraldi audioühendus.
- Kui personaalarvuti ei toeta funktsiooni Auto DVI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saavutamiseks reguleerige personaalarvuti graafikakaardi väljunderaldusvõime väärtuseks 1024x768, 60 Hz.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

MÄRKUS

- Ilmeka pildi nautimiseks ühendage person aalarvuti (PC) teleriga.
- Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend võib püsivalt ekraanile jääda; võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
- Ühendage personaalarvuti teleri pordiga RGB INPUT(PC INPUT); muutke vastavalt personaalarvuti väljunderaldusvõimet.
- PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalku jundist, kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värsk endussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
- Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkro niseerimise sisendkuju on eraldatud.
- Soovitame kasutada PC-režiimi jaoks väär tusi 1024x768, 60Hz (42/50PC1R*, 42PC3R*); 1360*768, 60Hz (37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*, 32/37/42LB2R*) need annavad parima pildikvaliteedi. (Kui person aalarvuti eraldusvõime on üle UXGA, teler pilti ei näita.)
- Soovitame kasutada PC-režiimi jaoks väär tusi 1920x1080, 60Hz (47LB2R*), need annavad parima pildikvaliteedi.
- Ühendage personaalarvuti audiokaabel teleri AUDIO-sisendiga. Audiokaablid ei ole teleriga kaasas.
- Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasuta da mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.

Kuva toetatav eraldusvõime
(37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*,
32/37/42LB2R*) **RGB[PC]** / **HDMI[PC]**-režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 37,500	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x768	47,693	59,99
1360x768	47,700	60,00
1366x768	47,700	60,00

Kuva toetatav eraldusvõime
(47LB2R*) **RGB[PC]** / **HDMI[PC]**-režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,776	59,87
1280x960 (HDMI[PC] vaid)	59,699	59,939
1360x768	47,72	59,799
1366x768	47,7	60
1280x1024	63,668	59,895
1400x1050 (RGB[PC] vaid)	65,317	59,978
1600x1200	75	60
1920x1080	66,587	59,934
1920x1200	74,038	59,950

Kuva toetatav eraldusvõime
(42/50PC1R*, 42PC3R*)
RGB[PC] / **HDMI[PC]**-režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 35,00 37,861 37,500	59,94 66,66 72,80 75,00
848x480	31,5 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
852x480	31,5 37,799 39,975	60,00 70,00 75,00
832x624	49,725	74,55
800x600	37,897 48,077 46,875	60,31 72,18 75,00
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x1024	63,981	60,02
1280x768	47,693 60,091	59,99 74,93
1360x768	47,700 59,625	60,00 75,02
1366x768	47,700 59,625	60,00 75,02

TELERI SISSELÜLITAMINE

Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lülitama.

Teleri sisselülitamine

1. Kõigepealt ühendage õigesti toitejuhe.
   Sel hetkel siirdub teler ooterežiimi.
   - Ooterežiimis teleri sisselülitamiseks vajutage teleril nuppe ⏻/I , **INPUT**, **PR ▲ / ▼** või kaugjuhtimispuldil nuppe **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-**, numbrid **(0~9)**.

Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **VOL +/-**.
2. ui soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu **MUTE** (VAIGISTA).
3. Selle funktsiooni saate tühistada nupu **MUTE**, **VOL +/-** või **I/II** vajutamisega.

Programmi valik

1. Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu **PR +/-** või mõnda numbrinuppu.

MÄRKUS

- Kui lahkute kodust pikemaks ajaks, tõmmake toitejuhe seinast välja.

Ekraanimenüü keele / maa valik

Esimest korda sisse lülitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenüü.

1. Vajutage nuppe ▲ / ▼ / ◄ / ► ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud keel.

2. Vajutage nuppe ▲ / ▼ / ◄ / ► ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud maa.

*** Kui te tahate muuta keele/maa valikut**

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks.

2. Vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Language** (Keel) valimiseks. Menüüsid saab ekraanil kuvada valitud keeles.
   Vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Country** (maa) valimiseks..

3. Vajutage nuppu ► ja siis kasutage nuppe ▲ / ▼, et valida soovitud keel või maa.

4. Vajutage nuppu **OK**.

5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MÄRKUS

- Kui te ei lõpeta seadistamist **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) **EXIT**-nuppu vajutades või ületate ekraanikuva (OSD) aja, kuvatakse see seadme sisselülitamisel uuesti.
- Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
- Araabia ja heebrea keel lisatakse **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) loendisse **Country** (riikides), kus araabia ja heebrea keelt kasutatakse.

ERIFUNKTSIOONID

PIP (Picture-In-Picture, kujutis kujutises) / Double Window (topeltaken) / POP (Picture-out-of-Picture, välisaken)

PIP võimaldab vaadata teleril korraga pilti 2 eri sisendist (allikast). Ühe allika pilt on suur, teise allika pilt aga kuvatakse väiksema lisakujutisena.

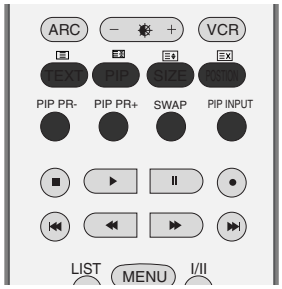

Funktsiooni PIP/Double Window/POP (kujutis kujutises, topeltaken, välisaken) vaatamine

Lisapildi avamiseks vajutage nuppu **PIP** (Kujutis kujutises). Iga PIP-nupu vajutus muudab PIP-funktsiooni valikuid, nagu allpool näha. Seda ei saa kasutada režiimides POP mudelitel 47LB2R*.

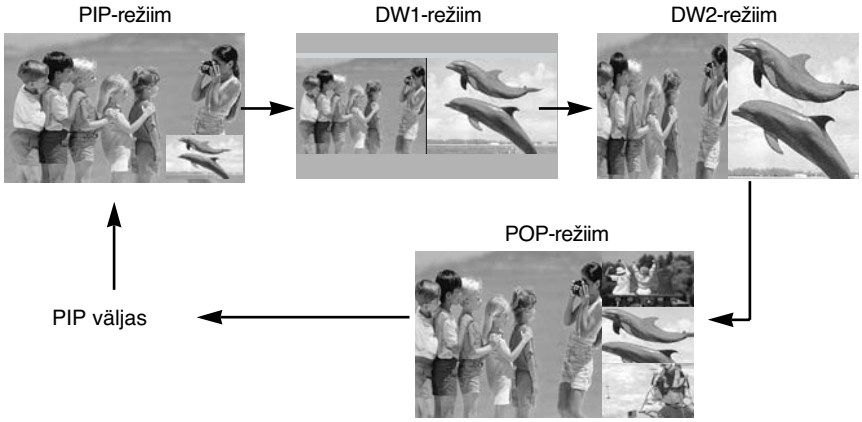

Programmi valik lisapildi jaoks

Lisapildi programmi valimiseks vajutage nuppu **PIP PR +/-**.
Alampildi programmi valik pole telerežiimis saadaval korraga nii põhi- kui ka alampildi jaoks.

Sisendallika valik lisapildi jaoks

Lisapildi sisendallika valimiseks vajutage nuppu **PIP INPUT** (PIP-SISEND).
Nupu **PIP INPUT** igal vajutusel kuvatakse lisapildi iga sisendallikas.

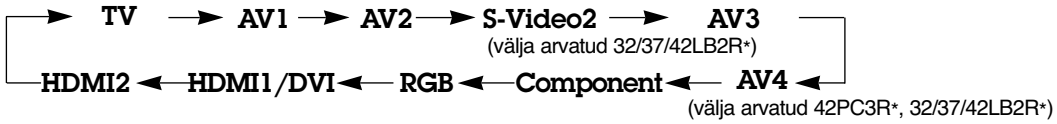

Lisapildi suuruse reguleerimine (ainult PIP-režiimis)

Lisapildi soovitud suuruse valimiseks vajutage korduvalt nuppu SIZE (SUURUS).

Lisapildi teisaldamine (ainult PIP-režiimis)

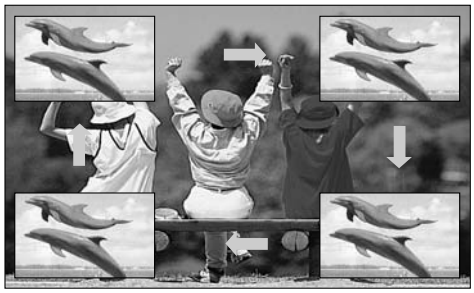

Lisapildi teisaldamine (ainult PIP-režiimis)
Vajutage korduvalt nuppu POSITION (ASUKOHT), kuni jõuate soovitud asukohani. Lisapilt liigub päripäeva.

PIP Transparency (ainult PIP-režiimis)

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Menüü **PIP Transparency** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Menüü **PIP Transparency** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ◄ / ►.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

Põhi- ja alampildi ümber lülitamine

Vajutage nupule **SWAP**, et vahetada põhipildi ja alampildi kohad.

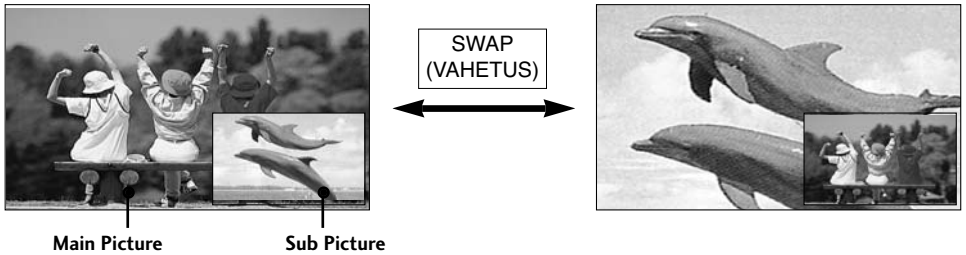

POP

Seda ei saa kasutada režiimides POP mudelitel 47LB2R*.

Välisakent ehk POP-funktsiooni saate kasutada kõigi salvestatud kanalite programmide ühekaupa otsimiseks kolmel POP-kuval (põhipilt jääb samal ajal praegu vaadatavale kanalile). Kõigi programmeeritud kanalite pilte otsitakse kolme POP-kuva abil.
Teleri vaatamisel saab parajasti vaadatavat kanalit ekraani lisasektsioonis skaneerida.

TELETEXT

Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta saade, mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.

Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja hõlpsat valimist.

Sisse-väljalülitamine

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST) või **EXIT** (VÄLJU). Taastub eelmine režiim.

Režiim SIMPLE TEXT

■ **Lehekülje valik**

❶ Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama uuesti õige lehenumbri.
❷ Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu **PR + / -**.

Režiim TOP TEXT

Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli tähendab järgmist plokki.

■ **Ploki, grupi ja lehekülje valik**

❶ Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
❷ Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile siirdumiseks koos automaatse üleminekuga järgmisele plokile.
❸ Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivselt võite kasutada nuppu **PR +**.
❹ Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt võite kasutada nuppu **PR -**.

■ Lehekülje otsene valik

Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.

FASTEXT

Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat värvinuppu vajutades.

■ Lehekülje valik

❶ Indekslehekülje valimiseks vajutage nuppu .
❷ Saate valida allrea värvikoodiga varustatud lehekülgi sama värvi nuppude abil.
❸ Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
❹ Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks võite kasutada nuppu PR+/-.

Teleteksti erifunktsioonid

■ REVEAL (ESITA)

Vajutage seda nuppu varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus. Teabe kuvalt eemaldamiseks vajutage nuppu uuesti.

■ SIZE (SUURUS)

Valib topeltkõrgusega teksti.
Vajutage seda nuppu lehekülje ülapoole suurendamiseks.
Lehekülje alumise osa suurendamiseks vajutage nuppu veel kord.
Normaalpildile naasmiseks vajutage nuppu veel üks kord.

■ UPDATE (UUENDA)

Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje numbriga.
Vajutage seda nuppu uuendatud teletekstilehekülje kuvamiseks.

■ TIME (AEG)

Vajutage seda nuppu TV-programmi vaatamise ajal, kui soovite kuvada kellaaja ekraani parempoolses ülanurgas. Kellaaja eemaldamiseks vajutage nuppu veel üks kord. Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu PUNANE, ROHELINE, ◄ / ► või mõnda numbrinuppu.
Funktsioonist väljumiseks vajutage TIME-nuppu veel üks kord.

■ HOLD (HOIA)

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud. Jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

TELERI MENÜÜ

EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE

Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.

1. Iga menüü kuvamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
2. Menüüsuvandi valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Alammenüü või rippmenüü üksuse sätte muutmiseks kasutage nuppu ◄ / ►.
   Kõrgema taseme menüüsse siirdumiseks vajutage nuppu **OK** või **MENU** (MENÜÜ).

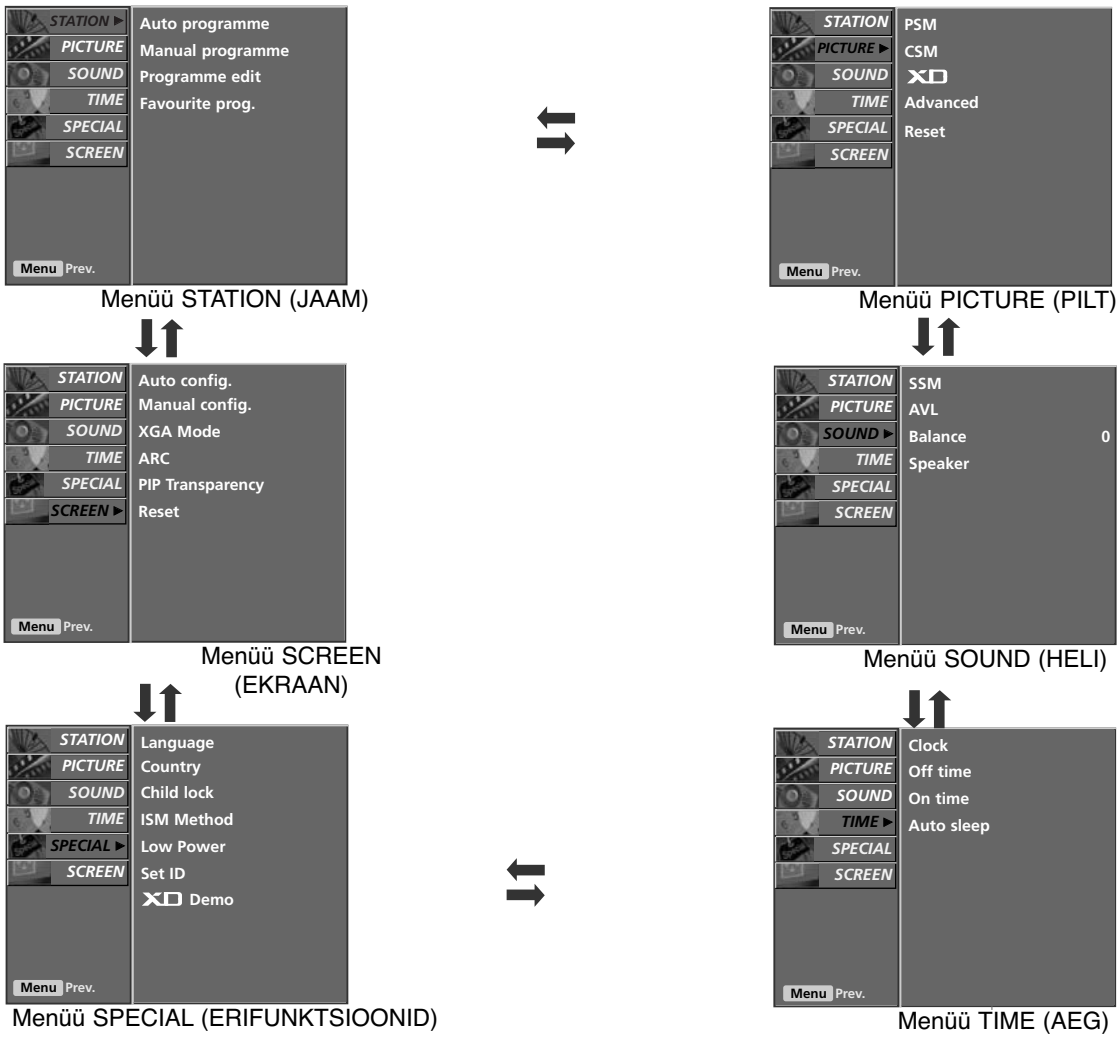

MÄRKUS

a. OSD-funktsioon (On Screen Display, ekraanikuva) võimaldab graafilise esituse abil mugavalt reguleerida ekraani seisundit.
b. Käesolevas juhendis võib ekraanikuva (OSD) mõnevõrra erineda teie teleri omast, kuna see on vaid näide teleri käsitsemise hõlbustamiseks.
   (Mudelite 42PC1R*, 42PC3R*, 50PC1R* puhul kuvatakse ekraanil peamiselt pilte..)
c. Teletekstirežiimis menüüsid ei kuvata.
d. Mõne mudeli puhul kuvatakse XGA menüüs SCREEN (EKRAAN).
e. Seda ei saa kasutada režiimides ISM Method (ISM meetod) ja Low Power (Madal energiakulu) mudelitel LCD TV.
f. Index- vaid **32/37/42/47LB2R***.

PROGRAMMIDE AUTOMAATHÄÄLESTUS (AUTO PROGRAMME)

Programminumbrite (0 kuni 99) abil saab salvestada kuni 100 TV-jaama.
Kui olete teinud programmide eelhäälestuse, saate nupu PR +/- või numbrinuppude abil programmeeritud jaamad läbi vaadata.
Jaamu saate häälestada automaat- või käsirežiimis.

Selle meetodi abil on võimalik salvestada kõiki vastuvõetavaid jaamu. On soovitatav, et kasutate teleri paigaldamisel automaatprogrammeerimist.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.

❶

2. Suvandi **Auto programme** (Automaatprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Suvandi **System** (Süsteem) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. TV-süsteemi valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼;
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
L: SECAM L/L' (Prantsusmaa)
M: (USA / Korea / Filipiinid) (valikuline)

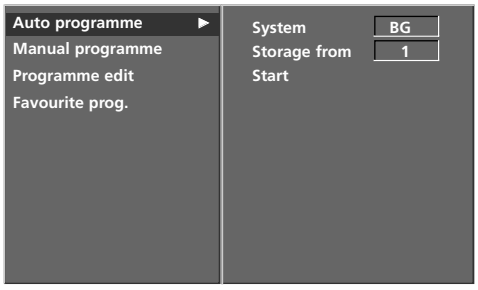

❷ ~ ❼

5. Menüü **Storage from** (Salvesta alates) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

6. Algusprogrammi valimiseks vajutage nuppu ◄ / ► või mõnda numbrinuppu. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

7. Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

8. Automaatprogrammeerimise alustamiseks vajutage nuppu ►.
Kõik vastuvõetavad jaamad salvestatakse.
Automaatprogrammeerimise peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ).
Pärast automaatprogrammeerimise lõppu tuleb ekraanile menüü Programme edit (Programmi redigeerimine). Teavet programmi redigeerimise kohta leiate jaotisest "Programmi redigeerimine".

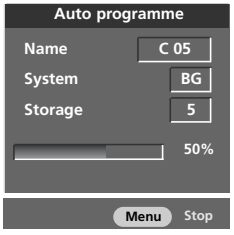

❽

9. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

Programmide käsihäälestus (Manual programme)

Programmide käsihäälestamine võimaldab jaamu käsitsi häälestada ja seada neid soovitud järjestusse.

❶

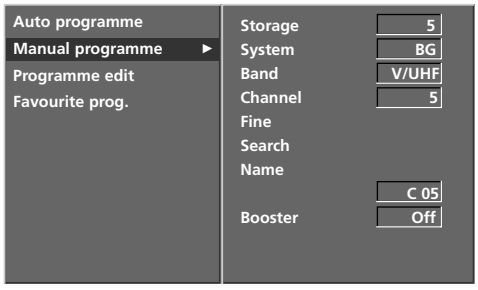

❷ ~ ⓬

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.

❷ Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Suvandi **Storage** (Salvesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❹ Soovitud programmi numbri (0 kuni 99) valimiseks vajutage nuppu ◄ / ► või mõnda numbrinuppu. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

❺ Suvandi **System** (Süsteem) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❻ TV-süsteemi valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼;
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
L: SECAM L/L' (Prantsusmaa)
M: (USA / Korea / Filipiinid) (valikuline)

❼ Suvandi **Band** (Riba) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❽ Suvandi **V/UHF** või **Cable** (Kaabel) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❾ Suvandi **Channel** (Kanal) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❿ Soovitud programmi numbri võite valida nupuga ◄ / ► või numbrinuppudega. Võimaluse korral valige programmi number otse numbrinuppude abil. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

⓫ Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

⓬ Otsingu alustamiseks vajutage nuppu ◄ / ►. Jaama leidmisel otsing katkestatakse.

⓭ Jaama salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

⓮ Mõne muu jaama salvestamiseks korrake juhiseid 3 kuni 13.

⓯ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

FINE (PEENHÄÄLESTUS)

Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva vastuvõtu korral.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi Manual programme (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **Fine** (Peen) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Parima pildi ja heli peenhäälestuseks vajutage nuppu ◄ / ►.
5. Häälestuse salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

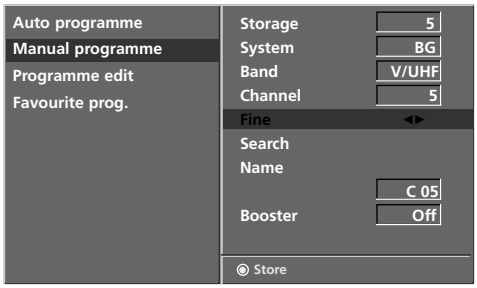

❷ ~ ❺

JAAMA NIME KINNISTAMINE

Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **Name** (Nimi) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼. Võite kasutada tühikut, märke + ja -, numbreid 0 kuni 9 ja tähti A kuni Z.
5. Vajutage asukoha valimiseks nuppu ◄ / ►, mõelge välja teine märk ja nii edasi.
6. Salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
7. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

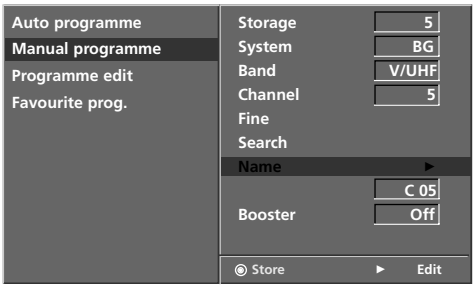

❷ ~ ❻

BOOSTER (võimendi) (lisafunktsioon)

Osadel mudelitel on võimendi lisafunktsioon.
Ainult funktsiooni olemasolul saab seda kasutada.

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.

2. Suvandi **Booster** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Variandi **On** (Sees), **Off** (Väljas),valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ◄ / ►.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

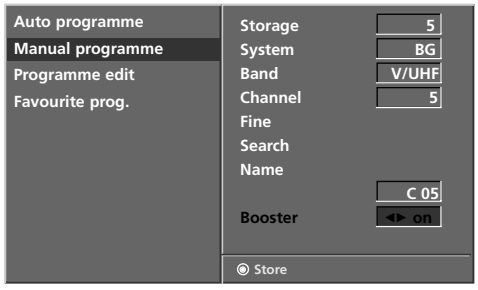

❷ ❸

PROGRAMME EDIT (PROGRAMMI REDIGEERIMINE)

See funktsioon võimaldab salvestatud programme kustutada või vahele jätta. Saate ka teisaldada mõne jaama teisele numbrile või kopeerida tühja jaama andmed valitud programminumbrile.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Programme edit** (Programmi redigeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Menüü **Programme edit** (Programmi redigeerimine) kuvamiseks vajutage nuppu ►.

❶

■ Programmi kustutamine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► kustutatav programm.
2. Vajutage kaks korda PUNAST nuppu.
   Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra ülespoole.

■ Programmi kopeerimine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► kopeeritav programm.
2. Vajutage ROHELIST nuppu.
   Kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra allapoole.

■ Programmi teisaldamine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► teisaldatav programm.
2. Vajutage KOLLAST nuppu.
3. Teisaldage programm nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► soovitud numbrile.
4. Vajutage funktsiooni vabastamiseks uuesti KOLLAST nuppu.

❷

■ Programmi numbri vahelejätt

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► vahelejäetav programm.
2. Vajutage SINIST nuppu. Vahelejäetav programm muutub siniseks.
3. Vajutage vahelejäetava programmi vabastamiseks veel kord SINIST nuppu.
   Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et seda ei saa tavalise TV-vaatamise ajal nupu ▲ / ▼ abil valida. Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult programmi number või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.

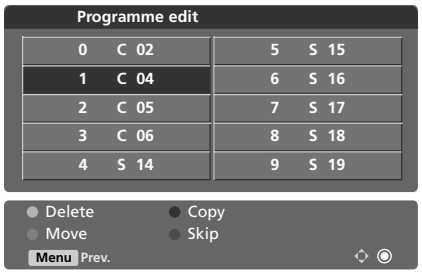

❸

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

LEMMIKPROGRAMM

See funktsioon võimaldab oma lemmikprogramme otse valida.

Salvestatud lemmikprogrammi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FAV** (LEMMIK).

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **STATION** (Jaam) valimiseks.

❷ Suvandi **Favourite programme** (Lemmikprogramm) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Vajutage nuppu ►.

❹ Märgirea - - - - - - - - valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❺ Valige nupu ◄ / ► või numbrinuppude abil soovitud programm. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

❻ Mõne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4 ja 5.

Saate salvestada kuni 8 programmi.

❼ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

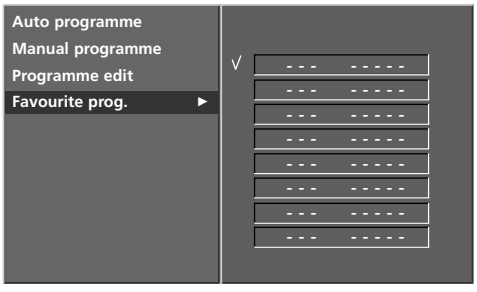

❷ ~ ❺

PROGRAMMITABELI POOLE PÖÖRDUMINE

Mällu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel.

■ Programmitabeli kuvamine

Menüü Programme table (Programmitabel) kuvamiseks vajutage nuppu **LIST** (LOEND).

Programmitabel ilmub ekraanile.

Üks tabel sisaldab kümme programmi, nagu allpool näha.

MÄRKUS

a. Võite avastada mõne sinise programmi. Need on vahelejäetavad programmid, mis häälestati automaatprogrammeerimise või programmide redigeerimise režiimis.

b. Mõned programmitabelis kanalinumbriga varustatud programmid näitavad, et neile pole kinnistatud jaama nime.

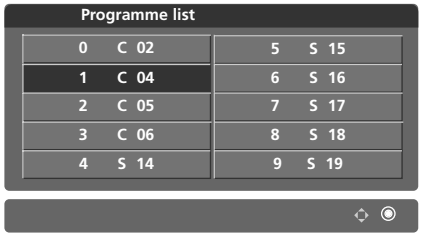

■ Programmi valik programmitabelis

Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► programm.

Seejärel vajutage nuppu **OK**. Teler siirdub valitud programminumbrile.

■ Programmitabeli sirvimine

Programmitabelis on 10 lehekülge kokku 100 programmiga. Nupu ▲ / ▼ / ◄ / ► vajutus pöörab järgmise lehekülje.

Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **LIST** (LOEND).

PSM (PICTURE STATUS MEMORY, PILDI OLEKU MÄLU)

Dynamic (Dünaamiline) Valige see suvand terava kujutise kuvamiseks.

Standard (Tavaline) Ekraanikuva kõige tavalisem ja loomulikum olek.

Mild (Mahe) Valige see suvand pehme aheda kujutise kuvamiseks.

User 1/2 (Kasutaja 1/2) Valige see suvand kasutaja määratletud sätte kasutamiseks.

---

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.

❶

---

❷ Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Suvandi **Intelligent Eye (**vaid **32/37/42/47LB2R*), Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Tavaline), **Mild** (Mahe), **User 1** (Kasutaja 1) või **User 2** (Kasutaja 2) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

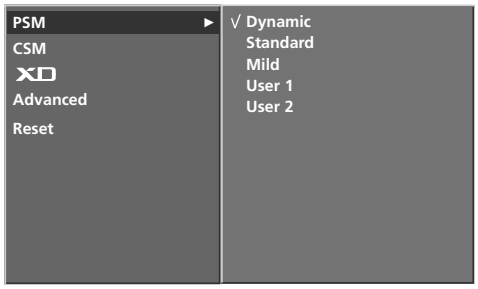

❷ ~ ❸

---

❹ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

- **PSM** häälestab teleri pildi parimale võimalikule tasemele. Valige PSM-menüü eelsäte programmi klassi järgi.
- **Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Tavaline) ja **Mild** (Mahe) on tehases programmeeritud pildi opti maalseks taasesituseks ja neid ei saa muuta.
- Pildivariant Intelligent Eye (vaid 32/37/42/47LB2R*), Dynamic, Standard, Mi Id ja User on tehases eelnevalt kindlaks määratud ja programmeer itud hea pildikvaliteedi tagamiseks ning neid ei saa muuta.
- Kui Intelligent Eye funktsioon on sisse lülitatud, kohandatakse kõige sobivam pilt automaatselt vas tavalt ümbritsevatele tingimustele. (vaid 32/37/42/47LB2R*)

PILDI REGULEERIMINE, MENÜÜ PSM-USER(PSM-KASUTAJA) SUVAND

Contrast (Kontrast)
Reguleerib erinevust pildi heledate ja tumedate tasemete vahel.
Brightness (Heledus)
Suurendab või vähendab valge värvi kogust pildil.
Colour (Värv)
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Sharpness (Teravus)
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Tint (Varjund)
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.

❶

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks. .
2. Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **User 1** või **User 2** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Soovitud pildivariandi Contrast (Kontrast), Brightness (Heledus), Colour (Värv), Sharpness (Teravus) või Tint (Varjund) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

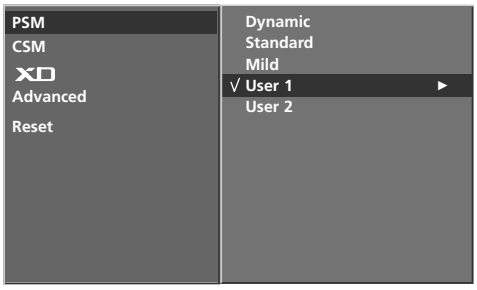

❷

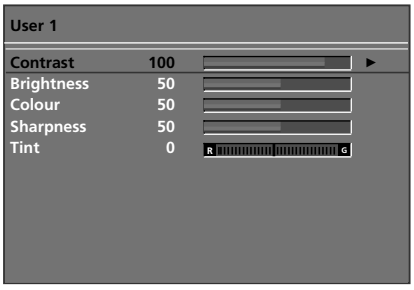

❸ ~ ❺

MÄRKUS

► Saate RGB-PC, HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.

CSM (COLOUR STATUS MEMORY, VÄRVIOLEKU MÄLU)

Väärtuste lähtestamiseks (vaikesätetele siirdumiseks) valige suvand **Normal** (Normaalne).

Valige üks kolmest automaatsest värvihäälestusest. Seadke soe häälestus (Warm) punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus (Cool) vähem intensiivsete toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.
2. Menüü **CSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Mõne suvandi **Cool** (Jahe), **Normal** (Normaalne), **Warm** (Soe) või **User** (Kasutaja) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

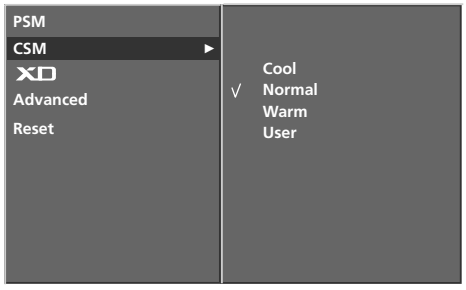

❷ ❸

VÄRVITEMPERATUURI KÄSIJUHTIMINE, MENÜÜ CSM-USER (CSM-KASUTAJA) SUVAND

Saate reguleerida punase, rohelise või sinise mõnele muule eelistatud värvitemperatuurile.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.
2. Menüü CSM valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **User** valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼ ja seejärel nuppu.
4. Suvandi **Red** (Punane), **Green** (Roheline) või **Blue** (Sinine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).

❸❹❺

XD FUNKTSIOON

XD on LG elektroonikatööstuse ainulaadne pilditehnoloogia reaalse HD-allika kuvamiseks täiustatud digitaalsignaalitöötlusalgoritmi abil.

See menüü aktiveeritakse pärast menüü **PSM** suvandi **User 1** (Kasutaja 1) või **User 2** (Kasutaja 2) valimist.

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.

2. Menüü **XD** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu.

3. Suvandi **Manual** (Käsitsi) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Suvandite **XD Contrast** (XD kontrast), **XD Colour** (XD värv), **XD NR** (XD müratõrje) või **MPEG NR** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

5. Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.

6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

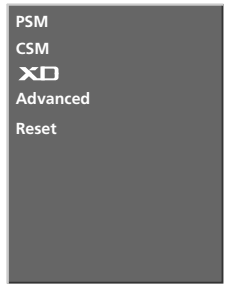

❶

❷ ❸

- XD Contrast (XD kontrast): Optimeerib automaatselt kontrasti vastavalt peegelduse heledusele.
- XD Colour (XD värv): Reguleerib automaatselt peegelduse värve loomulikele värvidele võimalikult lähedase kujutise saavutamiseks.
- XD NR (XD müratõrje): Müra eemaldamine punktini, mille puhul see ei kahjusta veel originaalpilti.
- MPEG NR (MPEG müratõrje) **:**pildimüra vähendamiseks, mis võib ekraanil teleri vaatamisel esineda.

ADVANCED(ERIFUNKTSIOONID)

Teleri häälestamine parima pildikvaliteedi tagamiseks filmide vaatamisel.

TruM – kasutatakse parima pildikvaliteedi saamiseks (hägu ja väreluse kõrvaldamiseks) kiirpildi või filmiallika sisestamisel.

Funktsioon Cinema (Kino) töötab järgmises režiimis: TV, AV1, AV2, S-Video2 (välja arvatud 32/37/42LB2R*) , AV3, AV4 (välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*) või komponent 480i/576i.

Funktsioon Black Level (Musta tase) töötab järgmises režiimis: AV(NTSC), HDMI[PC/DTV].

❶

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.

2. Menüü **Advanced** (Erifunktsioonid) valimiseks vaju tage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Suvandi **Cinema** (Kino)(või **TruM**) või **Black Level** (Musta tase) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Variandi **On** (Sees), **Off** (Väljas), **Low** (Madal), **High** (Kõrge) ja seejärel nuppu ◄ / ►.

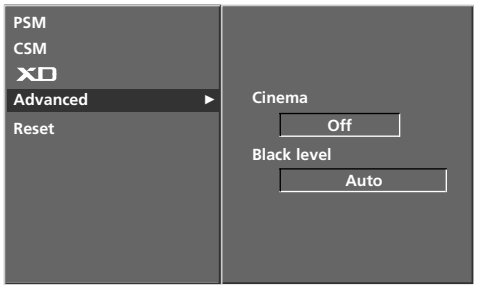

❷ ❸

- **Auto** (Automaatne): Ekraani musta värvuse taseme automaatne tuvastamine ja selle seadmine olekusse High (Kõrge) või Low (Madal).
- **Low** (Madal): Ekraani peegeldus muutub tumedamaks.
- **High** (Kõrge): Ekraani peegeldus muutub heledamaks.

5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

LÄHTESTUS

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **PICTURE** (Pilt) valimiseks.

2. Suvandi **Reset** (Lähtesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Reguleeritava väärtuse lähtestamiseks vajutage nuppu ►.

   • Tagastab funktsioonid PSM, CSM, XD ja Advanced tehase vaikesätetele.

❶

❷ ❸

SSM (SOUND STATUS MEMORY, HELI OLEKU MÄLU)

Saate valida eelistatud helisätte Surround MAX (Maksimumringheli), Flat (Lame), Music (Muusika), Movie (Film) või Sport (Sport) ning võite ka reguleerida ekvalaiseri helisagedust.

SSM võimaldab nautida parimat heli ilma erilise reguleerimiseta, kuna teler häälestab sobiva helivariandi vastavalt programmi sisule.

Surround MAX (Maksimumringheli), **Flat** (Lame), **Music** (Muusika), **Movie** (Film) ja **Sports** (Sport) on tehases häälestatud hea helikvaliteediga eelsätted ning neid ei saa reguleerida.

Surround MAX (Maksimumringheli)
Valige see variant loomutruu heli saamiseks.
Flat (Lame)
Kõige mõjuvam ja loomulikum heli.
Music (Muusika)
Valige see variant originaalilähedase kõla nautimiseks muusika kuulamisel.
Movie (Film)
Valige see variant piduliku heli jaoks.
Sports (Sport)
Valige see variant spordiülekande vaatamisel.
User (Kasutaja)
Valige see variant kasutaja määratletud helisätete rakendamiseks.

❶

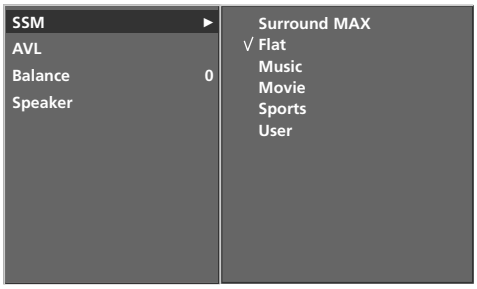

❷ ❸

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SOUND** (Heli) valimiseks.

❷ Menüü **SSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Mõne suvandi **Surround MAX** (Maksimumringheli), **Flat** (Lame), **Music** (Muusika), **Movie** (Film), **Sports** (Sport) või **User** (Kasutaja) valimiseks vajutage nuppu ► a seejärel nuppu ▲ / ▼.

❹ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

HELISAGEDUSE REGULEERIMINE, MENÜÜ SSM-USER (SSM-KASUTAJA) SUVAND

Heliekvalaiseri reguleerimine.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SOUND** (Heli) valimiseks.
2. Menüü **SSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi User valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Vajutage nuppu ►.
5. Valige nupuga ▲ / ▼ heliriba.
   Reguleerige nupu ◄ / ► abil sobiv helitase.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

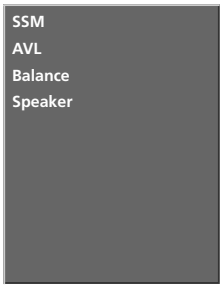

❶

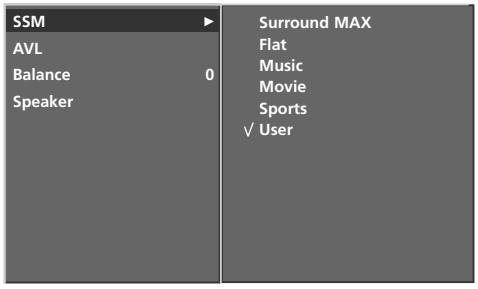

❷ ~ ❹

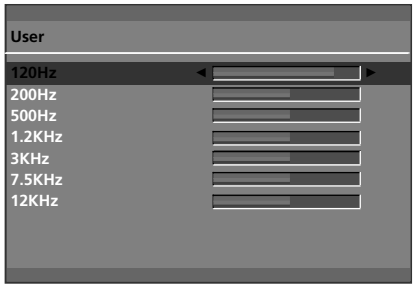

❺

AVL (AUTO VOLUME LEVELER, HELITUGEVUSE AUTOMAATÜHTLUSTI)

AVL hoiab automaatselt helitugevuse sama taset ka siis, kui vahetate programmi.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SOUND** (Heli) valimiseks.
2. Menüü **AVL** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

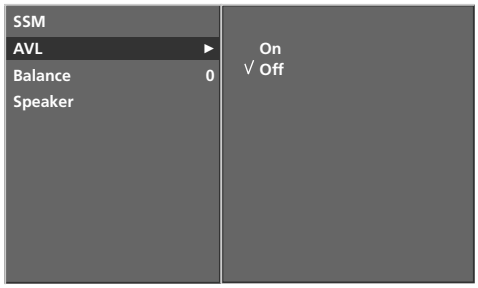

❷ ❸

HELITASAKAALU REGULEERIMINE

Saate reguleerida kõlarite helitasakaalu soovitud tasemele.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SOUND** (Heli) valimiseks.
2. Suvandi **Balance** (Tasakaal) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vastavaks reguleerimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ◄ / ►.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

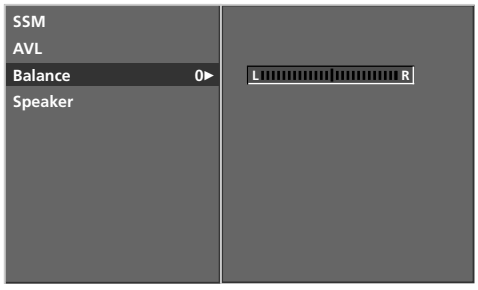

❷ ❸

SPEAKER (KÕLARID)

Saate reguleerida sisekõlarite olekut.

Režiimides AV1, AV2, S-Video2(välja arvatud 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), COMPONENT (KOMPONENT), RGB ja HDMI1/DVI, kui on ühendus HDMI – DVI kaabliga, võib teleri kõlarist ja/või reguleeritavast heliväljundist heli esitada ka siis, kui videosignaali pole.

Kui soovite kasutada välist kvaliteetset stereosüsteemi, lülitage teleri sisekõlarid välja.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SOUND** (Heli) valimiseks.

2. Suvandi **Speaker** (Kõlar) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

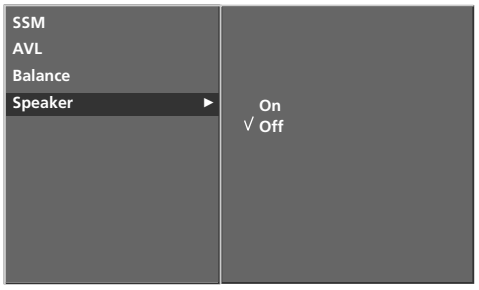

❷ ❸

STEREO- JA KAKSIKVASTUVÕTT

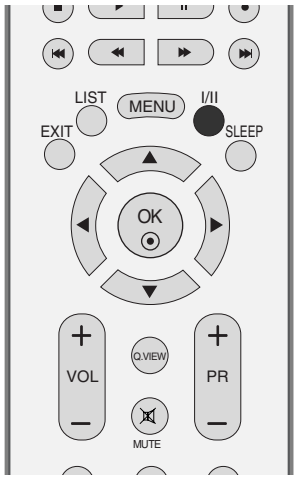

Programmi valimisel ilmub programmi numbri järel heliteave ning jaama nimi kaob.

DUAL I (KAKSIKREŽIIM I)
Saadab kõlaritesse saate primaarkeele.
DUAL II (KAKSIREŽIIM II)
Saadab kõlaritesse saate sekundaarkeele.
DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II)
Saadab igasse kõlarisse eri keele.

Saade	Kuval
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Kaksik-	**DUAL I**

■ **Monoheli valik**
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülituda monorežiimile, vajutades nuppu **I/II** kaks korda. Monovastuvõtu korral heli sügavus paraneb. Tagasi stereole siirdumiseks vajutage uuesti nuppu **I/II** kaks korda.

■ **Keele valik kakskeelse saate jaoks**
Kui programm on kakskeelne, võite režiime **DUAL I, DUAL II** või **DUAL I+II** ümber lülitada nupu I/II korduva vajutamise teel.

NICAM-VASTUVÕTT

Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetse digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex, peaaegu-hetkelise kompandimisega heli multiplitseerimine) vastuvõtt.

Heliväljundi saab valida vastavalt saate tüübile, vajutades korduvalt nuppu **I/II**.

1. NICAM-mono vastuvõtu korral valige NICAM MONO või FM MONO.
2. NICAM-stereo vastuvõtu korral valige NICAM STEREO või FM MONO.
   Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber FM-monole.
3. NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtu korral valige NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II või MONO.

KÕLARITE HELIVÄLJUNDI VALIK

Režiimis AV1, AV2, S-Video2(välja arvatud 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(välja arvatud 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), komponent, RGB, HDMI1/DVI ja HDMI 2 saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolse kõlari.

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **I/II**.

L+R (VASAK+PAREM):
Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L (VASAK+VASAK):
Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R (PAREM+PAREM):
Parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

KELLAAJA SEADMINE

Enne sisse- või väljalülitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja õigeks seadma.

Kui kellaaja kehtiv säte voolukatkestuse või pistiku seinast väljatõmbamise tagajärjel kustutatakse, peate kella õigeks panema.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **TIME** (Aeg) valimiseks.
2. Suvandi **Clock** (Kell) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Minutite seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

❷ ❸

SISSE-VÄLJALÜLITAMISE AEG

Funktsioon Off Time (Väljalülitamise aeg) lülitab teleri eelsätestatud ajal automaatselt ooterežiimi.

Kaks tundi pärast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselülitamist läheb teler automaatselt tagasi ooterežiimi, kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta.

Kui on seadistatud sisse-väljalülitamise aeg, toimivad need funktsioonid iga päev vastavalt eelhäälestatud kellaajale.

Väljalülitamisfunktsioon (Off time) alistab sisselülitamisfunktsiooni (On time), kui need on seatud samale kellaajale.

Sisselülitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ooterežiimis.

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **TIME** (Aeg) valimiseks.

❶

2 Variandi **Off time** (Väljalülitusaeg) või **On time** (Sisselülitusaeg) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Suvandi **On** (Sisse) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

• Funktsiooni **On/Off timer** (Sisse-väljalülituse taimer) tühistamiseks valige suvand **Off** (Välja).

4 Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

5 Minutite seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❷ ❸

6 **Ainult funktsiooni On timer (Sisselülituse taimer) jaoks:**

• **Programme** (Programm): Programmi valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

• **Volume** (Helitugevus): Helitugevuse reguleerimiseks sisselülitamisel vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

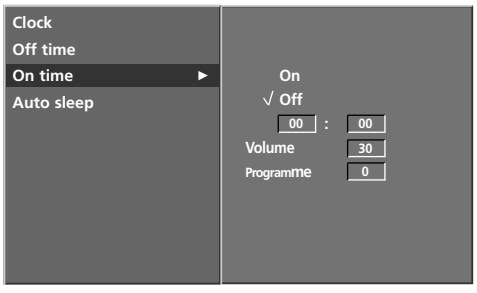

❹ ❺ ❻

7 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

AUTOMAATUINAK

Kui teler on sisse lülitatud ja sisendsignaal puudub, lülitub teler 10 minuti pärast automaatselt välja.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **TIME** (Aeg) valimiseks.

❶

2. Suvandi **Auto sleep** (Automaatuinak) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

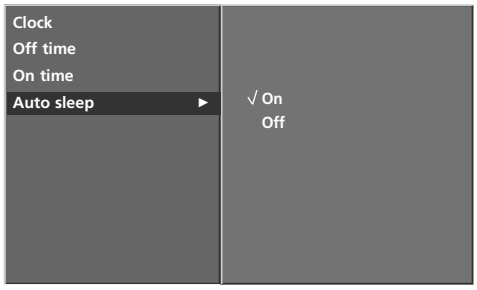

❷ ❸

UNETAIMER

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut välja lülitada.
Unetaimer lülitab teleri pärast eelhäälestatud kellaaja kättejõudmist automaatselt ooterežiimi.

1 Minutite arvu valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP** (UINAK). Ekraanile tuleb märgirida ‘ zZ - - -Min’, millele järgneb 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240.

- Kui ekraanil kuvatakse soovitud minutite arv, alustab taimer valitud minutite arvust mahaloendamist.

- Allesjäänud uneaja kuvamiseks vajutage üks kord nuppu **SLEEP** (UINAK).

- Uneaja tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP (UINAK), kuni ekraanile tuleb märgirida ‘ zZ - - -Min ’.

- Kui lülitate teleri välja, kustutatakse eelhäälestatud uneaeg.

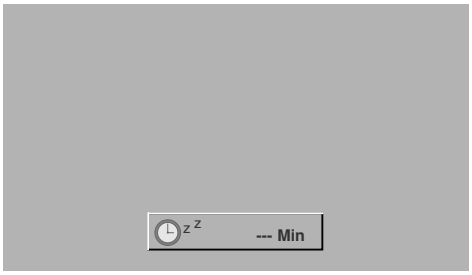

LAPSELUKK

Teleri saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.

Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **SPECIAL** (Erifunktsioonid) valimiseks

2. Suvandi **Child lock** (Lapselukk) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

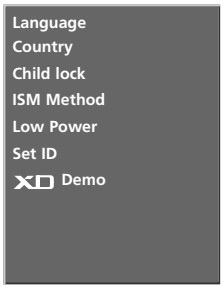

❶

❷ ❸

MÄRKUS

- Kui funktsioon Child lock (Lapselukk) on olekus On (Sees), siis vajutage teleri väljalülitamiseks teleri nuppu ⏻ / **I**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** või kaugjuhtimispuldi nuppu **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** või mõnda NUMBRINUPPU.
- Kui funktsioon ⚠ **Child lock** (Lapselukk) on olekus On (Sees), ilmub mõne esipaneeli nupu vajutamisel ekraanile kuva 'Child lock on' (Lapselukk sees).

Image Sticking Minimization, pildi kinnijäämise minimeerimine (lisafunktsioon)

Kui mõni personaalarvuti või videomängu liikumatu pilt jääb pikemaks ajaks ekraanile, võib pärast kujutise muutmist säilida parasiitkujutis. Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil.

Seda funktsiooni ei saa kasutada mudeli LCD TV puhul.

White wash (Valgepesu)

Valgepesu eemaldab ekraanilt püsikujutised.
Märkus: Ülemäärase püsikujutise eemaldamine ei pruugi funktsiooniga White Wash täielikult õnnestuda.

Orbiter (Süstik)

Orbiteri funktsioon võib olla abiks parasiitkujutiste vältimisel. Siiski on parem, kui liikumatuid kujutisi ekraanile ei jääks. Püsikujutise tõkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2 minuti tagant.

Inversion (Inversioon)

See funktsioon on ette nähtud ekraani paneelivärvi pööramiseks.
Paneelivärvi pööratakse automaatselt iga 30 minuti tagant.

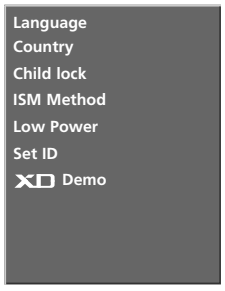

❶

❷ ❸

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks

❷ Menüü **ISM Method** (ISM-meetod) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Mõne suvandi **Normal** (Normaalne), **White wash** (Valgepesu), **Orbiter** (Süstik) või **Inversion** (Inversioon) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

Kui te ei pea funktsiooni kasutamist vajalikuks, valige sätteks **Normal** (Normaalne).

❹ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MADAL ENERGIAKULU (lisafunktsioon)

See funktsioon vähendab teleri energiatarvet.
Seda funktsiooni ei saa kasutada mudelite LCD TV puhul.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks
2. Suvandi **Low power** (Madal energiakulu) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

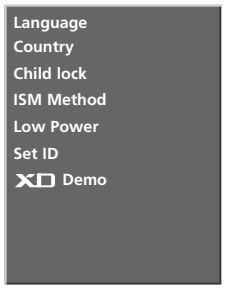

❶

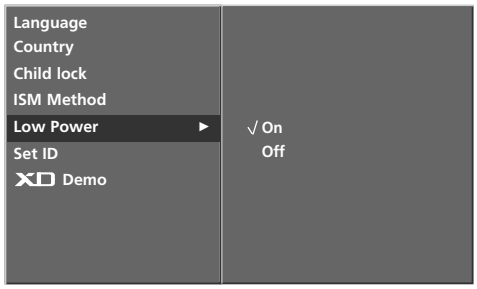

❷ ❸

XD demo

Kasutage seda veendumaks, milline on erinevus, kui XD Demo on sees või väljas.
Seda funktsiooni ei saa kasutada RGB[PC], HDMI[PC] - režiimis.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks
2. Suvandi **XD Demo** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. **XD Demo** alustamiseks vajutage nuppu ►.
4. **XD Demo** peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ).
   * In 'Child lock Off', to stop 'XD Demo', press any button on the set.

❷ ❸

• XD Demo

AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE) (ainult RGB [PC]-režiimis)

Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise värelust.

Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea, töötab teie teler korralikult, kuid vajab täiendavat reguleerimist.

Auto configure (Automaatkonfigureerimine)
See funktsioon on ekraani asendi, taktsignaali ja faasi automaatseks reguleerimiseks. Automaatkonfigureerimise ajal on kuvatav pilt mõne sekundi vältel ebastabiilne.

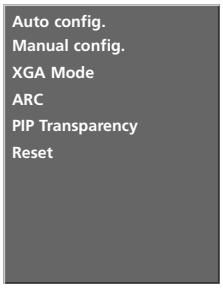

❶

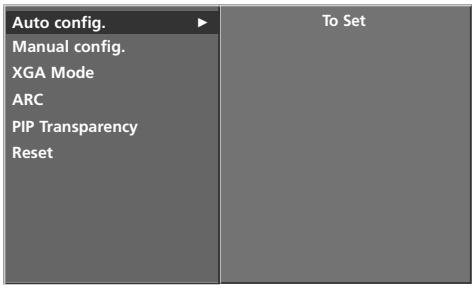

❷ ❸

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Suvandi **Auto config** (Automaatkonfigureerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Automaatkonfigureerimise käivitamiseks vajutage nuppu ►.

   • Pärast funktsiooni **Auto config** töö lõppu kuvatakse ekraanil **OK**.
   • Kui pildi asend ei ole ikka veel õige, proovige automaatreguleerimist uuesti.

   Kui pilt vajab pärast automaatreguleerimist RGB (PC)-režiimis täiendavat reguleerimist, võite kasutada funktsiooni **Manual config** (Käsikonfigureerimine).
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MANUAL CONFIGURE (KÄSIKONFIGUREERIMINE)

Kui pilt ei ole pärast automaatreguleerimist selge ning eriti kui märgid värelevad, saate pildi faasi käsitsi reguleerida.

Ekraani suuruse korrigeerimiseks häälestage funktsiooni **Clock** (Taktsignaal).

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC].

Funktsioone Phase (Faas) ja Clock (Taktsignaal) ei saa kasutada režiimis RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R* vaid)), HDMI1/DVI, HDMI2 (480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R*vaid))

Clock (Taktsignaal)
See funktsioon on ette nähtud võimalike püstribade või triipude minimeerimiseks ekraani tagapõhjal. Muutub ka ekraani horisontaalsuurus.
Phase (Faas)
See funktsioon võimaldab eemaldada horisontaalmüra ja puhastada või teravustada märkide kujutisi.

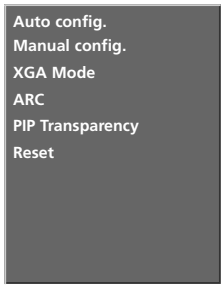

❶

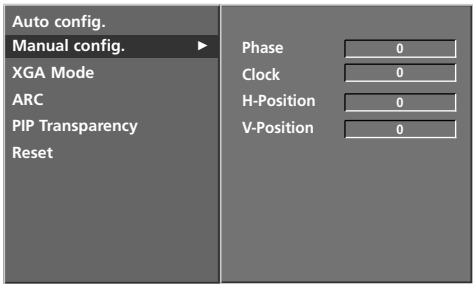

❷ ❸ ❹

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.

❷ Suvandi **Manual config** (Käsikonfigureerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Mõne suvandi **Phase** (Faas), **Clock** (Kell), **H-Position** (Rõhtasend) või **V-Position** (Püstasend) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❹ Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.

❺ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

PILDIVORMINGU HÄÄLESTAMINE

Saate ekraani vaadata mitmesuguse pildivorminguga – Spectacle (Vaadend), Full (Täis) (valikuline), Original (Originaal), 4:3, 16:9, 14:9 ja Zoom1 (Suum1) või Zoom2 (Suum2).

Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, võib sellisest püsipildist ekraanile jääda nähtav jäljend.

Täisrežiimi vaatamine võib olla ebamugav. Sel juhul siirduge mõnda teise režiimi.

Suurendussuhet saate reguleerida nupu ▲ / ▼ abil.

Funktsioon töötab järgmisel viisil.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Menüü ARC valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Mõne suvandi Spectacle (Vaadend), Full (Täis), Original (Originaal), 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 (Suum 1) või Zoom2 (Suum 2) valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.

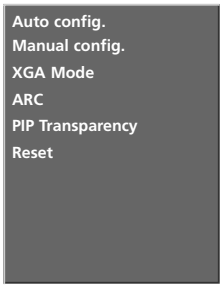

❶

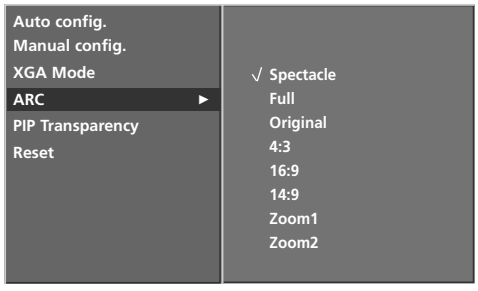

❷ ❸

- **Spectacle (Vaadend)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaalsuunas mittelineaarses proportsioonis nii, et kogu ekraan oleks täis.
- **Full (Täis)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaal- või vertikaalsuunas lineaarproportsioonis nii, et kogu ekraan oleks täis (see funktsioon ei ole saadaval NTSC-signaali korral).
- **Original (Originaal)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt saadetavasse pildivormingusse.
- 4 : 3
  Järgmine valik viib teid kujutisele esialgse suhtega 4:3, kusjuures vasakul ja paremal küljel kuvatakse hallid ribad.
- 16 : 9
  Järgmine valik viib teid pildi horisontaalse reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus DVD-de vaatamisel).
- 14 : 9
  Saate vaadata pildivormingut 14:9 või tavalist TV-kava režiimis 14:9. Ekraan 14:9 näeb välja nagu 4:3, mida on vasakule-paremale suurendatud.

PILDIVORMINGU HÄÄLESTAMINE

• Zoom 1 (Suum 1)
Järgmine valik viib teid muutusteta pildile, millega täidetakse kogu ekraan. Pildi üla- ja alaosa lõigatakse siiski ära.

• Zoom 2 (Suum 2)
Valige Zoom 2, kui soovite pilti muuta – kas horisontaalsuunas laiendada või vertikaalsuunas kärpida. Pilt on pooleldi kompromiss muutmise ja ekraani katmise vahel.

4 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MÄRKUS

- Režiimis **4:3**, **16:9** (lai) saate valida üksnes RGB[PC], HDMI[PC].
- Režiimis **4:3**, **16:9** (lai) saate valida üksnes **Zoom1**, **Zoom2** ja RGB[DTV], HDMI1/DVI[DTV], HDMI2[DTV], Component.

■ **Kerimisfunktsioon** (valikuline)
Vajutage nuppu ARC ja kasutage seejärel kuva teisaldamiseks nuppu▲ / ▼.

LAIA VGA/XGA/UXGA-REŽIIMI VALIK

Normaalse pildi nägemiseks sobitage RGB-režiimi eraldusvõime ja VGA/XGA/UXGA-režiimi valik.

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Suvandi **VGA Mode** (VGA-režiim) või **XGA Mode** (XGA-režiim) või **UXGA Mode** (UXGA-režiim) valimiseks vajutage nuppu ► a kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Soovitud VGA/XGA/UXGA-eraldusvõime valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

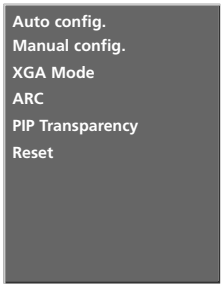

❶

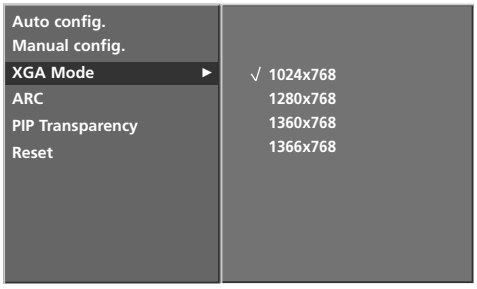

❷❸

LÄHTESTAMINE (ESIALGSETELE TEHASESÄTETELE)

See funktsioon töötab parajasti kasutatavas režiimis.
Häälestatud väärtuse aktiveerimiseks:

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Suvandi Reset (Lähtesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vajutage nuppu ►.
   - Saate määrata valikud Auto config (Automaatne häälestus), Manual config (Käsitsihäälestus), Position (Asend), PIP size (PIP-pildi suurus), PIP position (PIP-pildi asend), PIP Transparency (PIP-pildi läbipaistvus).
     (PIP suurus ja PIP positsioon on saadaval, et töötada vaid PIP režiimis)

❷❸

KAUGJUHTIMISPULDI PROGRAMMEERIMINE

Juhtpult on ette nähtud mitme kaubamärgi jaoks ehk nn universaalpult. Selle saab programmeerida tööks koos enamiku muude valmistajate kaugjuhitavate seadmetega. Pange tähele, et juhtpult ei tööta mitte kõigi muude kaubamärkide mudelitega.

Koodi programmeerimine juhtpulti

1. Katsetage juhtpulti.
   Et kontrollida, kas pult komponendiga ilma programmeerimiseta töötab, lülitage komponent (näiteks videomagnetofon) sisse ja vajutage kaugjuhtimispuldil vastava režiimi nuppu (nt DVD või VCR), suunates puldi samal ajal komponendi poole. Katsetage nuppude **POWER** (TOIDE) ja **PR +/-** (PROGRAMM +/-) tööd, jälgides, kas komponent reageerib õigesti. Vastasel korral vajab juhtpult selle seadmega töötamiseks programmeerimist.

2. Lülitage programmeeritav komponent sisse, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vastava režiimi nuppu (nt DVD või VCR). Seadme kaugjuhtimisnupp süttib.

3. Vajutage korraga nuppe **MENU** (MENÜÜ) ja **MUTE** (VAIGISTA), kaugjuhtimispult on nüüd koodi programmeerimiseks valmis.

4. Sisestage koodi number puldi numbrinuppude abil. Programmeerimiskoodi numbrid vastava komponendi jaoks leiate järgnevatel lehekülgedel. Kui kood on õige, lülitub seade välja.

5. Koodi salvestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).

6. Katsetage kaugjuhtimispuldi tööd ja jälgige, kas komponent reageerib õigesti. Kui ei, korrake punkti 2.

PROGRAMMEERIMISKOOD

VIDEOMAGNETOFONID (VCR-id)

Kaubamärk	Koodid
AIWA	034
AKAI	016 043 046 124 125 146
AMPRO	072
ANAM	031 033 103
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043
BROKSONIC	035 037 129
CANON	028 031 033
CAPEHART	108
CRAIG	003 040 135
CURTIS MATHES	031 033 041
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119
DAYTRON	108
DBX	012 023 039 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153
FISHER	003 008 009 010
FUNAI	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147
GO VIDEO	132 136
HARMAN KARDON	012 045
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150
INSTANTREPLAY	031 033
JCL	031 033
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101
JENSEN	043
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152
KENWOOD	014 034 039 043 047 048
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123
LLOYD	034
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106
MAGIN	040
MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068
MARANTZ	012 031 033 067 069
MARTA	101
MATSUI	027 030
MEI	031 033
MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139
MGA	045 046 059
MINOLTA	013 020
MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151
MTC	034 040
MULTITECH	024 034
NEC	012 023 039 043 048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053 054
PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145
PENTAX	013 020 031 033 063
PHILCO	031 034 067
PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101
PILOT	101
PIONEER	013 021 048
PORTLAND	108
PULSAR	072
QUARTZ	011 014
QUASAR	033 066 075 145
RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147
REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101
RICO	058
RUNCO	148
SALORA	014
SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
SANSUI	022 043 048 135
SANYO	003 007 010 014 102 134
SCOTT	017 037 112 129 131
SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
SHARP	031 054 149
SHINTOM	024
SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
SOUNDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	031 033 034 059 067
SYMPHONIC	034
TANDY	010 034
TATUNG	039 043
TEAC	034 039 043
TECHNICS	031 033 070
TEKNIKA	019 031 033 034 101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
TOTEVISION	040 101
UNITECH	040
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034 046
VIDEOSONIC	040
WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
YAMAHA	012 034 039 043
ZENITH	034 048 056 058 072 080 101

PROGRAMMEERIMISKOOD

DVD

Kaubamärk	Koodid	Kaubamärk	Koodid	Kaubamärk	Koodid
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

TÕRKEOTSINGU KONTROLL-LOEND

Seade ei tööta korralikult.	
Juhtpult ei tööta	■ Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. ■ Kas patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja +, - ja -)? ■ Kas kaugjuhtimispuldi töörežiim on õige: TV, VCR jne? ■ Paigaldage uued patareid.
Toide katkeb ootamatult	■ Kas unetaimer on peal? ■ Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus ■ Ühtki saatejaama pole häälestatud, automaathäälestus väljas.

Videofunktsioon ei tööta.	
Pilt ja heli puuduvad	■ Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas toitejuhe on võrgupesas? ■ Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta. ■ Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekraanile aeglaselt	■ See on normaalne, pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskuse poole.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet	■ Reguleerige menüüsuvandiga Color (Värv). ■ Jätke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks. ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud? ■ Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb	■ Kontrollige kohalike häiringute olemasolu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt	■ Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale. ■ Jaama signaal nõrk, suunake antenn täpselt jaamale. ■ Kontrollige võimalike häireallikate olemasolu.
Pildil ribad või vöödid	■ Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).

TÕRKEOTSINGU KONTROLL-LOEND

Helifunktsioon ei tööta.	
Pilt korras, heli puudub	■ Vajutage nuppu VOL+/-. ■ Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
Ühest kõlarist ei kosta heli	■ Reguleerige menüüsuvandiga Balance (Tasakaal).
Ebanormaalne heli seadme sees.	■ Ümbruse niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse-väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote riket.

Probleem PC-režiimis (ainult PC-režiimi korral).	
Signaal vahemikust väljas.	■ Reguleerige eraldusvõimet, horisontaal- või vertikaalsagedust. ■ Kontrollige sisendallikat.
Vertikaalriba või -vööt tagapõhjal, horisontaalmüra, ebaõige asukoht	■ Käivitage automaatkonfigureerimine või reguleerige taktsagedust, faasi või horisontaal-vertikaalasukohta.
Ekraani värvid või mõni värv on ebastabiilne.	■ Kontrollige signaalikaablit. ■ Installige uuesti personaalarvuti videokaart.

HOOLDUS

Enneaegsetest riketest on võimalik hoiduda. Hoolikas ja korrapärane puhastamine võib teie uue teleri tööiga pikendada. Enne puhastamist lülitage kindlasti toide välja ning tõmmake juhe võrgupesast.

Ekraani puhastamine

1. Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suurepärane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee ja väikese koguse riidepehmendaja või puhastusvahendi seguga. Väänake lapp peaaegu kuivaks ning kasutage seda ekraani pühkimiseks.

2. Veenduge, et ekraanile ei jääks liigset vett, ja laske ekraan enne teleri sisselülitamist kuivada.

Korpuse puhastamine

- Saasta ja tolmu kõrvaldamiseks pühkige korpust pehme kuiva kiuvaba lapiga.
- Ärge kasutage märga lappi.

Pikemaajaline äraolek

⚠ ETTEVAATUST

- Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (näiteks puhkusele), siis on soovitatav toitejuhe pesast välja tõmmata kaitseks äikese või toitekatkestuste eest.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		37LC2R* 37LC25R*	42LC2R* 42LC25R*
		37LC2R-ZH 37LC25R-ZH 37LC2RA-ZH 37LC2RB-ZH	42LC2R-ZH 42LC25R-ZH 42LC2RA-ZH 42LC2RB-ZH
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	944,0 x 729 x 286 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 tolli	1054 x 813 x286 mm 41,4 x 32x 11,2 tolli
	ilma aluseta	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26 x 5,1 tolli	1054 x 746 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 tolli
Kaal	koos alusega ilma aluseta	30,4 kg/67,0 naela 25,9 kg /57,1 naela	42,3kg/93,2 naela 35,7kg/78,7 naela
Televisioonisüsteem Televisioonisüsteem Välisantenni näivtakistus		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%	
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%	

MUDELID		37LC3R*	42LC3R*
		37LC3R-ZH	42LC3R-ZH
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1059,9 x 659 x 299 mm 41,7 x 26 x 12 tolli	1195,5 x 759,8 x 391,3mm 47 x 30 x 15,4 tolli
	ilma aluseta	1059,9 x 592,2x 132 mm 41,7 x 23,3 x 5,1tolli	1195,5 x 684 x 139mm 47 x 27 x 5,4 tolli
Kaal	koos alusega ilma aluseta	28 kg/61,7naela 24,76 kg/54,5naela	38,4 kg/76,7 naela 33,9 kg/74,7 naela
Televisioonisüsteem Televisioonisüsteem Välisantenni näivtakistus		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%	
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%	

MUDELID		42PC1R*	42PC3R*	50PC1R*
		42PC1R-ZH 42PC1RA-ZH	42PC3R-ZH 42PC3RA-ZH	50PC1R-ZH 50PC1RA-ZH
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,4 x 14,9 tolli	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4x 29,4 x 13,1 tolli	1302,6 x 872 x 355,8 mm 51,2 x 34,3 x 14 tolli
	ilma aluseta	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,3 x 4 tolli	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4x 27,3 x 4 tolli	1302,6 x 810x 107,7 mm 51,2 x 31,8 x 4,2 tolli
Kaal	koos alusega ilma aluseta	29,3 kg/64,6 naela 25,4 kg/56,0 naela	31,0 kg/68,4 naela 24,3 kg/53,4 naela	51,5 kg/113,5 naela 44,3 kg/97,7 naela
Televisioonisüsteem Televisioonisüsteem Välisantenni näivtakistus		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω		
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40˚C / 32 ~ 104˚F Alla 80%		
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60˚C / -4 ~ 140˚F Alla 85%		

MUDELID		47LB2R*
		47LB2R-ZH 47LB2RF-ZH
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1280 x 828 x 315 mm 50,3 x 32,6 x 12,4 tolli
	ilma aluseta	1280x 719 x 137 mm 50,3 x 28,3 x 5,3 tolli
Kaal	koos alusega ilma aluseta	58kg/127,8 naela 47,5kg/104,7 naela
Televisioonisüsteem Televisioonisüsteem Välisantenni näivtakistus		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40˚C / 32 ~ 104˚F Alla 80%
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60˚C / -4 ~ 140˚F Alla 85%

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		32LB2R*	37LB2R*	42LB2R*
		32LB2R-ZH	37LB2R-ZH	42LB2R-ZH
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	911,4 x 599 x 259 mm 35,8 x 23,5 x 10 tolli	1045,8x 693,8x 260,4 mm 41,1 x 27,2 x 10,2 tolli	1175 x 768x300 mm 46,2 x 30,2 x 11,8 tolli
	ilma aluseta	911,4 x 511,5x 124,2mm 35,8 x 20,1 x 4,8 tolli	1045,8x 594,4x 133mm 41,1 x 23,4 x 5,2 tolli	1175 x 670x 143,8mm 46,2 x 26,3 x 5,6 tolli
Kaal	koos alusega	22,6 kg/49,8 naela	31,6kg/69,6 naela	41,4kg/91,2 naela
	ilma aluseta	17,8 kg/39,2 naela	25,3 kg/55,7 naela	33,9kg/74,7 naela
Televisioonisüsteem Televisioonisüsteem Välisantenni näivtakistus		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω		
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40˚C / 32 ~ 104˚F Alla 80%		
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60˚C / -4 ~ 140˚F Alla 85%		

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

LG Electronics Inc.